

HR

BiH

Upute za uporabu

HD8142 Twin C

HD8150

HD8155

HD8250+, HD8260+, CHD8275+

HD8255+, HD8265+, HD8275+

Impulse T2/C / Impulse T2/C CG

Impulse.265 T2/C, Impulse T2/C WiFi

Mini HD265

Mini Combo SE

Mini Combo Extra

Mira, Mira WiFi

ECO TC-200, TC-100

T60

T70

SADRŽAJ

1. SIGURNO KORIŠTENJE	3	11.2 A/v kontrola	21
2. PREDSTAVLJANJE	3	11.3 Podešavanje interneta.	21
3. KARAKTERISTIKE	3	11.4 Podešavanje vremena.	22
4. DALJINSKI UPRAVLJAČ	4	11.5 Tajmer	22
5. PREDNJI PANEL	5	11.6 Roditeljska kontrola	23
6. ZADNJI PANEL	5	11.7 Razna podešavanja.	23
7. POVEZIVANJE SISTEMA	7	11.8 Ažuriranje softvera.	24
7.1 Povezivanje tv-a sa		11.8.1 Ažuriranje preko usb.	24
motorizovanim sistemom (diseqc 1.2).	11	11.8.2 Http ažuriranje	24
7.2 Povezivanje sa mrežom	11	11.8.3 Ftp ažuriranje	24
8. OSNOVNE INFORMACIJE	12	11.8.4 Ažuriranje Preko Rs232	24
8.1 Uključivanje stb	12	11.8.5 Rezerva Na Usb	24
8.2 Napajanje	12	11.9 Određena Podešavanja.	25
8.3 Kanal gore/dole	12	11.9.1 Određene Vrijednosti	25
8.4 Pojačavanje smanjivanje zvuka	12	11.9.2 Obriši Sve Kanale.	26
8.5 Broj	12	11.9.3 Sačuvaj Određene Vrednosti	26
8.6 Mute	12	11.10 Informacije.	26
8.7 Pauza	12	12. USLOVNI PRISTUP	26
8.8 Opozivanje	12	12.1 Ca Podešavanje	26
8.9 Omiljeni	12	12.2 Zajednički Interfejs	27
8.10 Audio	12	13. MEDIJA	27
8.11 Informacije.	13	13.1 Snimanje	27
8.12 EPV	13	13.2 Film	27
8.13 TV/radio.	13	13.3 G azba	27
8.14 Lista kanala	14	13.4 Slika	29
8.15 Režim mirovanja	14	13.5 Pvr Podešavanje.	30
8.16 Stranica gore/dole.	14	13.6 Disk Menadžer	30
8.17 Tekst	15	13.7 Ukloni Usb Uređaj sigurno!.	31
8.18 Titlovi	15	14. APLIKACIJE	31
8.19 Pronađi	15	14.1 Youtube	31
8.20 Zoom	15	14.2 Rss Čitač	32
8.21 TV/sat	15	14.3 vremenska Prognoza	32
8.22 Meni	15	14.4 Google Mape	33
8.23 video format	15	14.5 FTP	33
8.24 Izlaz.	15	14.6 Web Tv	33
9. SERVIS	15	15. IGRE	33
9.1 Organiziranje servisa.	15	15.1 Tetris	33
9.2 Organiziranje omiljenih	17	15.2 Zmija	34
10. INSTALACIJA	17	15.3 Otelo	34
10.1 Instalacija satelita	17	16. EPV	34
10.2 Brzo skeniranje satelita.	19	17. NOVE KARAKTERISTIKE	34
10.3 Automatsko instaliranje	19	17.1 Ekvilajzer	34
10.4 Satelitski vodič	19	17.2 Tajm Sift	34
10.5 Zemaljska instalacija.	19	17.3 Snimanje.	34
10.6 Kablovska instalacija.	20	18. PROBLEMI/REŠENJA	35
11. SISTEM	20	19. SPECIFIKACIJE	36
11.1 Jezik	20		



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1. SIGURNOST

Ovaj HD resiver je proizveden da zadovolji međunarodne sigurnosne standarde. Molimo vas da pažljivo pročitate slijedeće mjere sigurnosti.

GLAVNI NAPON: 100~240V AC, 50/60Hz

PREOPTEREĆENJE: Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžni kabel ili adapter jer to može dovesti do požara ili strujnog udara

TEČNOSTI: Držite tečnosti dalje od HD resivera. Aparat se ne smije izlagati kapljanju ili prskanju i predmeti u kojima se nalazi tečnost ne smiju biti postavljeni na uređaj, kao što su na primjer vaze. **ČIŠĆENJE:** Isključite HD resiver iz zidne utičnice prije čišćenja. Koristite laku vlažnu krpu (bez rastvarača) da biste obrisali prašinu na HD resiveru.

VENTILACIJA: Slotovi na vrhu HD resivera moraju da ostanu otkriveni da omoguće pravilan protok zraka u jedinici. Ne postavljajte HD resiver na tkanine i tepih. Nemojte izlagati HD resiver direktnim sunčevim zracima i ne stavljajte ga blizu izvora toplote. Ne postavljajte električne uređaje na resiver!

DODACI: Nemojte koristiti dodatke koji se ne preporučuju od strane proizvođača jer oni mogu izazvati opasnost ili oštetiti HD resiver.

POVEZIVANJE SA SATELITSKOM ANTENOM LNB: Isključite HD resiver iz napajanja prije povezivanja i isključite kabel iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTAMA MOŽETE OŠTETITI LNB.

POVEZIVANJE SA TV-om: Isključite HD resiver iz napajanja prije povezivanja i isključite kabel iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTAMA MOŽETE OŠTETITI TV.

UZEMLJENJE: LNB kabel MORA BITI UZEMLJEN za satelitsku antenu

LOKACIJA: Postavite HD resiver unutar kuće kako ga ne bi izlagali svjetlosti, kiši ili suncu.

2. PREDSTAVLJANJE

Hvala vam što ste kupili HD resiver. Ovaj resiver je u potpunosti u skladu sa međunarodnim DVB standardima i na taj način prenosi digitalnu sliku, zvuk, informacioni vodič i teletext direktno na TV preko satelitskog emitiranja. Sada možete udobno gledati i prenošeni digitalni glazbeni signal, vijesti, film i sportski program, uživajte u satelitskom emitiranju digitalnog signala u vašem uredu ili domu. Možete da uživate u zanimljivim igrama koje su ugrađene u HD resiver. U servisu za pretragu, ugrađeni su ručni ili automatski režim pretrage kanala. Također su podržani DiSEqC 1.0, 1.2 i USALS, što vam omogućava da pomjerite antenu u željnom smjeru. Možete sačuvati do 10000 TV i Radio kanala, premjestiti ih u grupu omiljenih, zaključati, obrišati, premjestiti i sortirati.

Meni je vrlo moderan i podržava više jezika. Sve funkcije se mogu obavljati preko daljinskog upravljača neke funkcije se takođe mogu obavljati korištenjem tipke na prednjem panelu. HD resiver je jednostavan za korištenje. Imajte u vidu da novi softver može promijeniti funkcije HD resivera.

Ako imate problema u vezi sa radom vašeg HD resivera, molimo vas da pogledate odgovarajuću sekciju ovog korisničkog uputstva, uključujući i „Problemi/rješenja”. Ovo korisničko uputstvo će Vam pružiti korisne informacije o korištenju HD resivera.

3. SPECIFIKACIJE

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD kompatibilan
- 6000 kanala (TV i Radio) mogućnost memoriranja
- Višejezična tekstualna podrška
- Prebacivanje kanala za manje od 1 sekunde
- Editiranje liste kanala
- Editiranje omiljene liste kanala
- Vjerni prikaz boja (OSD)
- Funkcija slike u punoj grafici (PIG)
- Elektronski programski vodič (EPV) za prikazivanje informacija o kanalu na ekranu
- Podrška titlova
- Podrška teletexta sa VBI insercijom i softverskom emulacijom
- Roditeljska kontrola kanala i događaja
- Prebacivanje informacija kanala sa resivera na resiver
- Ugrađene igre
- Dolby Digital Bit-Stream izlaz preko HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS i Unicable
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio izlaz
- 2x USB 2.0 Host
- RTC (realno vrijeme)
- Tajm šift
- Video snimanje
- Snimanje jednog kanala i tajm šift drugog kanala (opcionarno)
- 3G podrška

4. DALJINSKI UPRAVLJAČ



Možete uključivati / isključivati resiver, koristiti meni, i koriste različite prečice.

POWER Za uključivanje uređaja i prebacivanje u režim mirovanja.

MUTE Uključivanje/isključivanje zvuka.

NUMERIČKE TIPKE Koriste se za selektiranje kanala i unošenje parametara.

(TV / RADIO) Prebacivanje resivera između TV i Radio režima.

(ZOOM) Pritisnite tipku da biste izabrali uveličanje od, X1 do X16.

OPOZIVANJE Vraćanje na prethodni status menija.

TV/SAT Prijemnik prebacuje između TV i režima prijema.

INFO Informacije o kanalu ili trenutnom programu.

EPG (Elektronski programski vodič)

Prikazivanje programskog vodiča na ekranu kada je dostupan.

MENU Prikazuje glavni meni na ekranu, ili vraća na prethodni status menija.

EXIT Otkazivanje operacija i vraćanje na glavni ekran menija.

OK Potvrđivanje operacija.

◀/▶ TIPKA Podešavanje razine zvuka, ili pomjeranje kursora lijevo ili desno.

▼/▲ TIPKA Prebacivanje kanala, pomjeranje kursora na meni gore/dole.

PAGE ► /PAGE ► Premještanje kursora na slijedeću stranu na listi kanala menija.

• **REC** Funkcija snimanja.

Teletext Prikazuje informacije teleteksta kanala ako podržava.

Subtitle Prikazivanje titlova. **UHF** U slučaju da je Vaš TV povezan preko RF modulatora (UHF), izaberite vrijednosti kanala između CH21 i CH69 sa tipkama gore/dole.

Q(FIND) Se koristi za pretraživanje kanala

⌚ (TIMER) Pritisnite tipku sa oznakom sata da biste podesili tajmer.

V.FORMAT Pritisnite tipku V. FORMAT da biste prebacili režim rada displeja između "AUTO", „By Nat i ve TV", „480p", „576P", „720P_50", „720P_60", „1080i_50", „1080i_60", „1080P_50" and" 1080P_60"

FAV (Omiljeni) Podešavanje resivera na omiljeni mod servera, prikazivanje omiljenih kanala.

FOLDER Prsnite ovu tipku za ulzak u menadžer mape direktno.

AUDIO (Crvena tipka) Podešavanje audio, biranje režima; Lijevo, Desno Stereo, Mono.

OPCIONALNO (zelena tipka) Prikazuje NVOD informacije trenutnog kanala ako je podržano.

SAT Prikazuje listu satelita u normalnoj slici.

🔄 Režim reprodukcije Izaberite režim reprodukcije u MUZICI ili JPEG plejeru.

• **USB** Za sigurno uklanjanje USB uređaja.

TMS (Tajm šift) Pritisnite ovu tipku za pokretanje tajm šift funkcije.

► **Play** Za reprodukciju MUZIKE, JPEG, ili snimanje fajlova.

■ **Stop** Za stopiranje tajm šifta, snimanje, ili MUSIC/JPEG plejer.

|| **PAUSE** Koristi se za pauziranje. Pritisnite jednom da pauzirate.

◀◀ **Fast Backward** Brzo premotavanje nazad.

▶▶ **Fast Forward** Brzo premotavanje naprijed.

◀◀ **Slow Backward** Sporo premotavanje nazad.

▶▶ **Slow Forward** Sporo premotavanje naprijed.

◀◀/▶▶ **PREV/NEXT** Prebacite na prethodni ili sledeći sadržaj.

5. PREDNJI PANEL

Tipka za uključivanje: Uključivanje uređaja ili prebacivanje u status mirovanja

MENU TIPKA: Za ulazak u glavni izbornik

OK tipka: Da biste vidjeli TV/radio listu kanala ili potvrdili izbor

V-/V+ tipka: Za podešavanje zvuka ili pomjeranje kursora lijevo ili desno

CH-/CH+ tipka: Za prebacivanje kanala ili pomjeranje kursora gore ili dole

Senzor na daljinskom upravljaču: Detektira IC signal sa daljinskog upravljača

Indikator napajanja: Pali se ukoliko je resiver uključen ili u režimu mirovanja

Indikator signala: Ako je signal jak pali se lampica indikatora signala

Slot za karticu: Jedan CA interface za Conax

Zajednički interface: Jedan zajednički uslovni modul CAM

USB: USB 2.0 utor za povezivanje hard diska ili USB flesh drive i 3G uređaja

Ekrani: (LED) prikazuje status resivera

6. ZADNJI PANEL

Molimo vas da pogledate gore prikazanu shemu za sve moguće veze vašeg prijemnika. Nemojte priključivati uređaj na utičnicu dok svi priključni kablovi nisu povezani i provjereni. Konfiguracija uređaja može da varira u zavisnosti od modela.

LNB IN13/18V 400mA MAX: Za povezivanje koaksijalnog kabela sa LNB-a...

RF IN: Za povezivanje sa zemaljskom antenom

S/PDIF: Digitalni audio interface, povežite na AV pojačalo S/PDIF ulazni terminal

USB: USB 2.0 utor, za povezivanje sa hard diskom, USB flash drive ili 3G uređajem

VIDEO: RCA konektor za povezivanje sa video uređajima


0/12V 50mA: Ovaj ulaz se koristi za adapter od 12V na eksterni 0V/12V prekidač

HDMI: Za spajanje sa televizorom


RS232 SERIJSKI: Za povezivanje resivera sa računalom

Internet: Mrežni ulaz za internet konekciju

Uključivanje/isključivanje: Uključivanje/isključivanje napona.

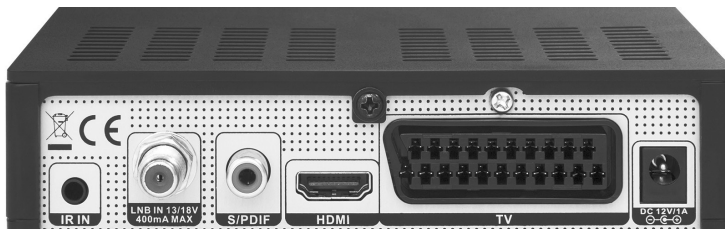


**IMPULSE SAT,
IMPULSE SAT WIFI,
MIRA,
MIRA WIFI**

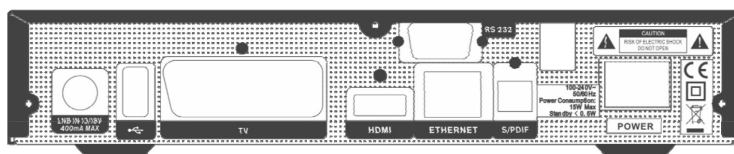









HD 8150+



HD 8155

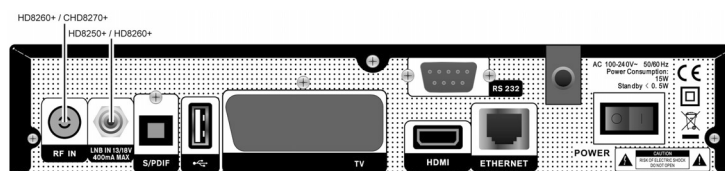


**HD8250+,
HD8260+,
CHD8270+**

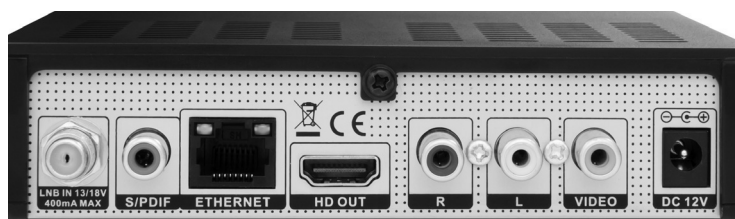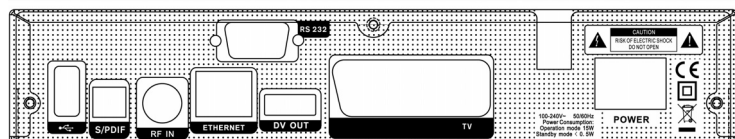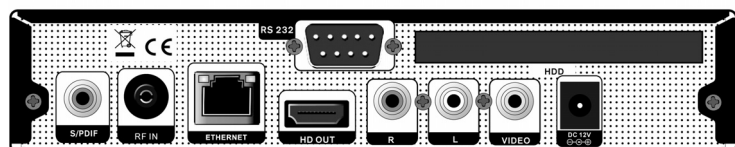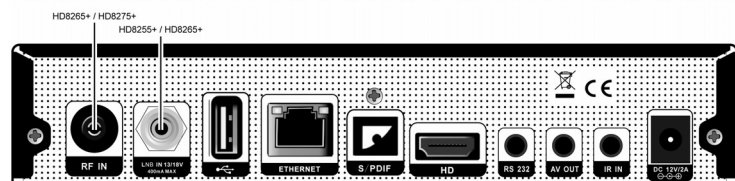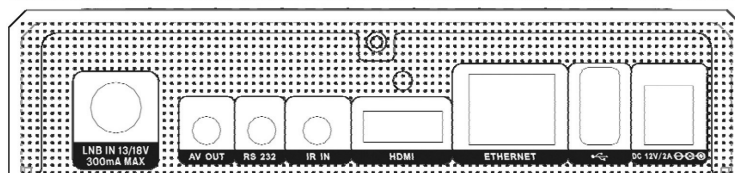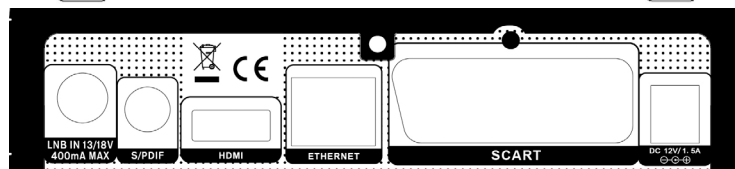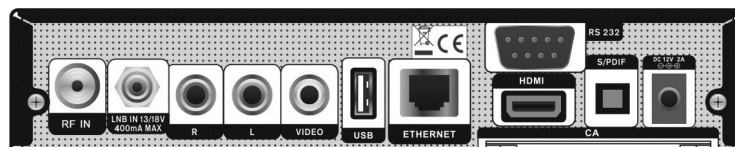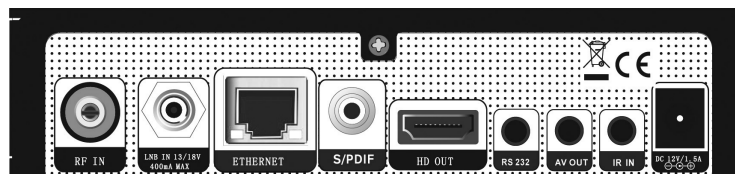**MINIHD265****HD8140C SE****HD8142 TWIN C****HD8255+,
HD8265+,
HD8275+****MINI HD SE / RE****MINI HD SE / RE****MINI COMBO HD SE****MINI COMBO EXTRA**



TC 100

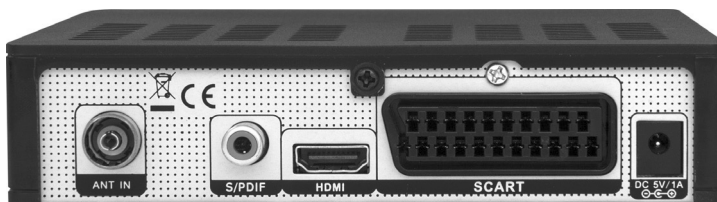

ECO TC 200




T60, T70


7. SPAJANJE RESIVERA

Postoje 2 načina povezivanja vašeg resivera. Preporučujemo jedan od slijedećih načina:


1. Za najbolju kvalitetu slike, povežite uređaj i TV sa HDMI kabelom.
U ovom slučaju ne morate povezati poseban audio kabel jer HDMI osigurava audio signal.
2. Povežite 1 kraj SCART kabla sa SCART ulazom na poledini resivera, a drugi kraj u RCA ulaz na TV-u.
Na kraju povežite kabel sa LNB vaše satelitske antene sa LNB-om na ulazu resivera.

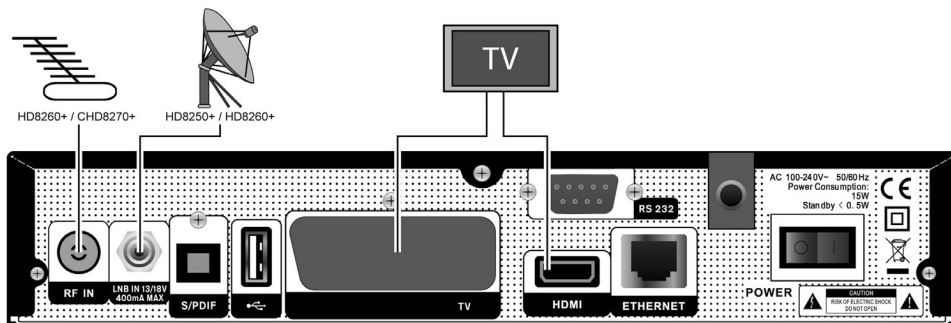


HD8250+, HD8260+, HD8270+

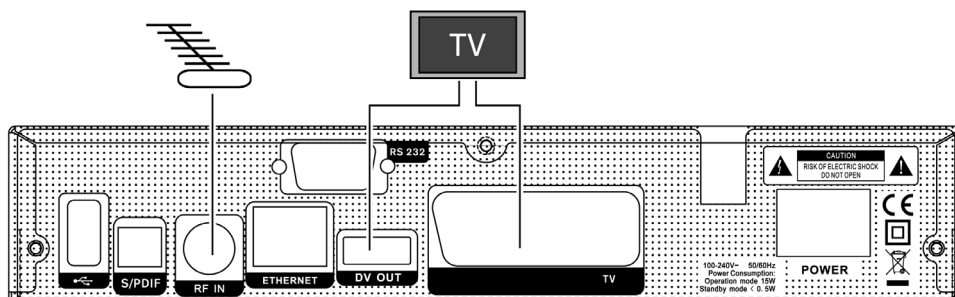


HD8140 C SE

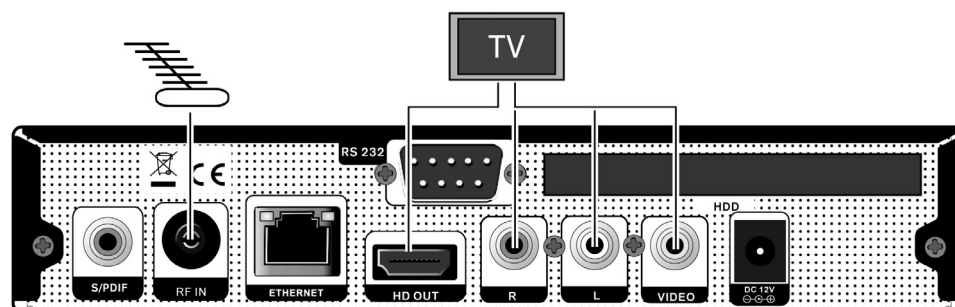


HD8142 TWIN C

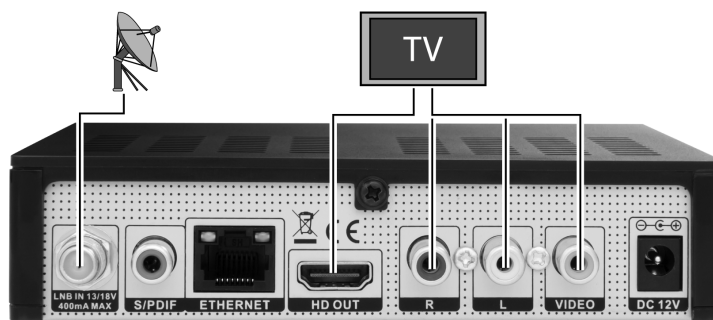


MINI HD265

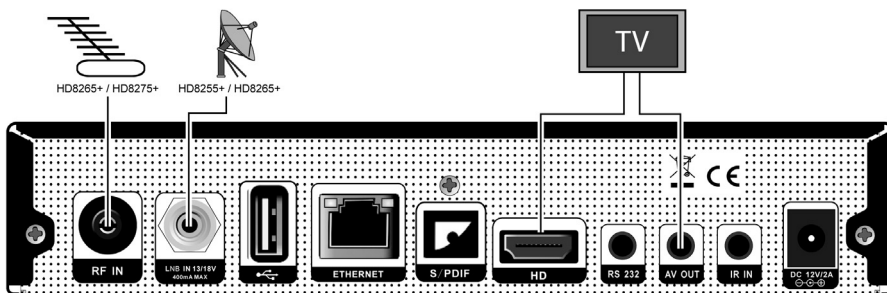


HD8255+, HD8265+, HD8275+

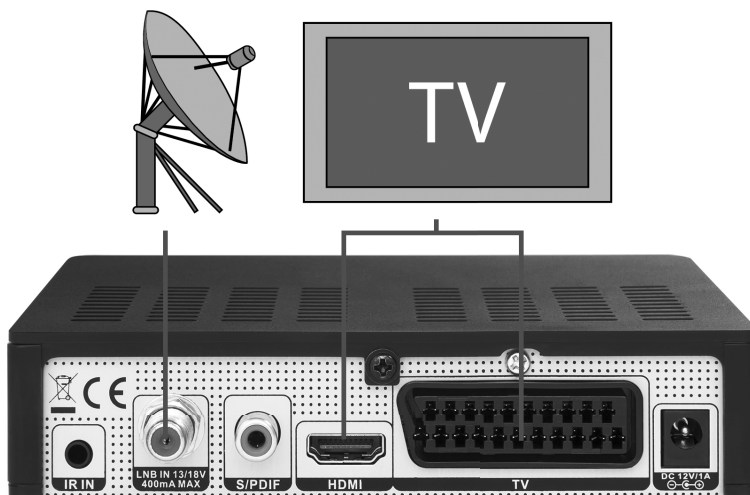


IMPULSE SAT, IMPULSE SAT WIFI, MIRA, MIRA WIFI

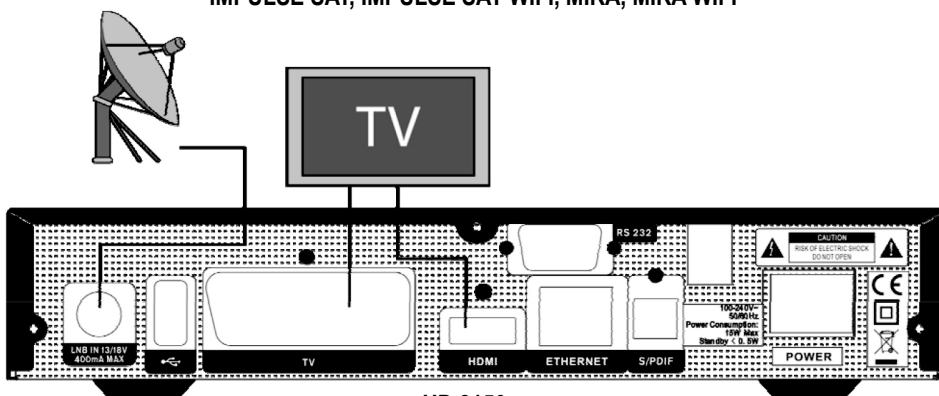


HD 8150+

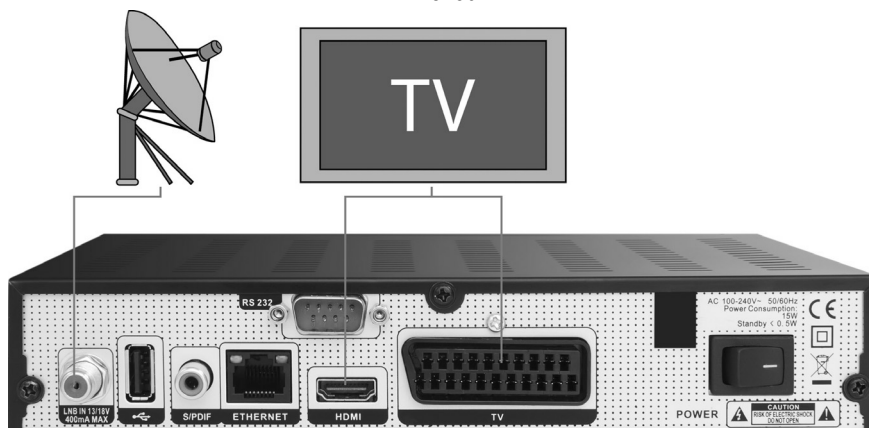


HD 8155

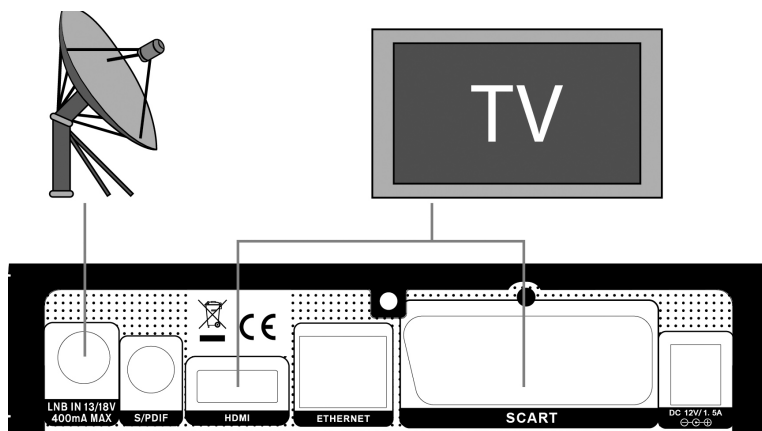


MINI HD SE / RE

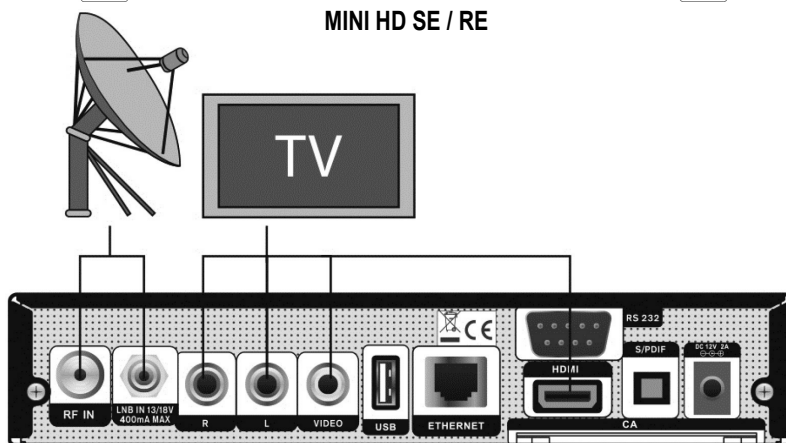

MINI COMBO HD SE

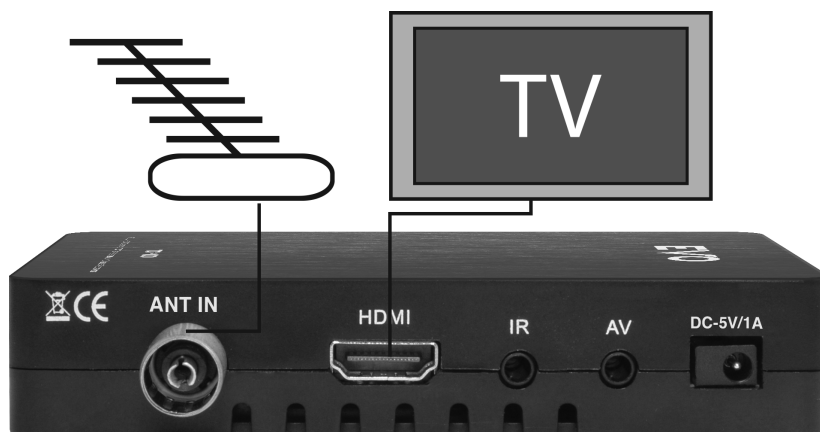

TC 100

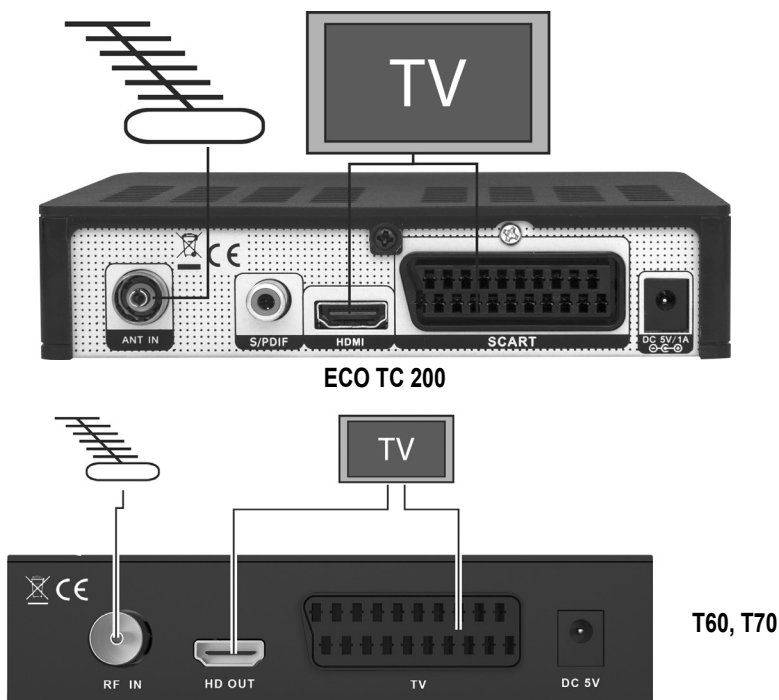

7.1 MOTORIZOVANI SISTEM (DISEQC 1.2)

Spojite jedan kraj vašeg koaksijalnog kabela sa LNB IN konektorom na prijemniku, a drugi kraj u RIK ili prijemni konektor na DISEQC 1.2 motoru. Priključite koaksijalni kabel od konvertera u LNB priključak na DISEQC 1.2 motoru.

Svi naši prijemnici su dizajnirani da budu DISEQC 1.0 i DISEQC 1.2 kompatibilni. Ovo omogućava da bude povezano više antena na prijemnik istovremeno. Ako imate dvije ili više fiksnih antena, preporučujemo Vam da koristite DISEQC 1.0 prekidač. Priključite koaksijalni kabela prvog konvertora u LNB 1 ili LNB ulaz priključak za DISEQC. Uradite isto za sve druge LNB koje imate. Spojite jedan kraj od koaksijalnog kabela sa RF izlazom konektora DISEQC, povežite drugi kraj na LNB IN priključak na prijemniku. Za digitalni prijemnik, možete povezati ili jednu satelitsku antenu direktno u LNB od "Multi-feed" opreme.

7.2 POVEZIVANJE SA MREŽOM

1. Povezivanje sa LAN:

Priključite jedan kraj ethernet kabela na uređaj, a drugi kraj na LAN ulaz rutera. (preporučujemo ovu vrstu konekcije)

2. Povezivanje sa Wi-Fi (bežična konekcija)

Možete da povežete mrežu preko Wi-Fi pristupne točke ili DSL / kablovskog modema.

a. Priključite bežični USB uređaj na USB port (uređaj se posebno kupuje).

b. Podešavanje Wi-Fi

1) **Naziv mreže (SSID):** Izaberite ime mreže vaše Wi-Fi pristupne točke sa liste.

2) **Vrsta sigurnosti (WEP):** Ovaj proizvod podržava WEP40 / 128-bitni ASCII i WEP40 / 128-bitni HEKS tip Wi-Fi konekcije.

3) **Lozinka:** Kada koristite vrstu sigurnosti, morate da postavite lozinku. Unesite istu lozinku u izborniku za podešavanje.

3. **Povezivanje sa 3G:** Povežite mrežu preko 3G kartice. Priključite USB koji ima 3G karticu.

Napomena:

1) Provjerite da rastojanje između Wi-Fi pristupne točke i uređaja nije previše daleko. Ovo može smanjiti kvalitetu signala.

2) Preporučuje se da kupite bežični USB uređaj distributera RT3070, RT5370. Ostali proizvodi ne mogu funkcionirati ili odgovoriti:

3) Preporučuje se da se kupi 3G USB uređaj distributera HUAWEL E175, E1550, E367, E1752, E173, EC122, EC156, drugi proizvodi ne mogu funkcionirati ili odgovarati zahtjevima uređaja.

8. OSNOVNE INFORMACIJE

8.1 UKLJUČIVANJE STB UREĐAJA

Prvo, možete pritisnuti dugme za napajanje da biste uključili uređaj. Kada se prvi put koristi STB, prikazaće vam se lista unaprijed određenih kanala. Ako STB uređaj uključujete drugi put, uređaj će nastaviti reprodukciju zadnje puštanog kanala.

Često postavljana pitanja

Q: Uređaj je uključen ali TV ne pokazuje ništa

A: Provjerite da li je TV pravilno povezan sa uređajem. Na primjer, ako ste povezali uređaj sa video1 ulazom televizora, televizor mora biti uključen na video1.

Q: STB je uključen, ne u pripravnosti, ali je TV ekran ne pokazuje ništa osim jedne kutije sa "No signal" slike.

A: To znači da je kanal koji ste izabrali nema signala. Za to može biti nekoliko uzroka:

1. Kanal koji ste izabrali nije u dometu vašeg satelita. Najjednostavnije rješenje je da promijenite kanal.
2. Signal trenutnog TV kanala je suviše slab. Možete pokušati da promijenite kanal sa drugim kanalom koji ima jači signal. Ako problemi i dalje postoje, obratite se vašem lokalnom dileru ili drugom stručnjaku za tehničku službu.

8.2 NAPAJANJE

- Pritisnite [Tipka za uključivanje] da biste ušli u stanje pripravnosti.
- U stanju pripravnosti, pritisnite [Tipka za uključivanje] koji ponovno uključuje uređaj.
- Korisnik također može da isključi glavno napajanje uređaja da biste prekinuli stanje pripravnosti.

8.3 PREBACIVANJE KANALA

Na ekranu, pritisnite [CH + / CH] da promijenite kanal.

8.4 PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Na ekranu, pritisnite [VOL + / VOL-] za podešavanje jačine zvuka.

8.5 BROJEVI

Na ekranu, upotrijebite numeričke tipke na daljinskom upravljaču da biste promijenili kanal.

8.6 MUTE

1. Pritisnite [MUTE] tipke da biste isključili zvuk i na ekranu će se pojaviti OSD mute.
2. Pritisnite [MUTE] tipku ponovo za zvuk.

8.7 PAUZA

- U režimu reprodukcije, pritisnite [Pauza] tipku, slika će biti zaustavljena,
- Pritisnite [Pauza] tipku ili [PLAYING] tipku ponovno i reprodukcija će biti nastavljena.

8.8 OPOZIVANJE

Pritisnite [POVRATAK] tipku da biste direktno prebacili na prethodni gledani kanal.

8.9 OMILJENI

1. Na ekranu, pritisnite [FAV] taster, on će prikazati prozor "Omiljena lista" na lijevoj strani ekrana, što se može vidjeti kao ispod.



2. U prozoru "Omiljena lista", možete da pomerate kursor [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] da izaberete omiljeni kanal.

3. U prozoru "Omiljena lista", možete da pritisnete [Levo / Desno] taster za odabir omiljenih grupa. Pritiskajući [P- / P+] tastere možete pomerati starnicu gore/dole "Page Up / Page down".

4. Pritisnite [EXIT] da izađete iz trenutnog prozora.

? : Često postavljana pitanja

Q: Zašto ekran pokazuje „Nema omiljenog kanala“, nakon pritiska na [Favorite]?

A: To je zato što niste postavili kanal kao „omiljeni kanal“. Molimo vas da ga dodate u omiljeni.



8.10 AUDIO

1. U punom ekranu, pritisnite [AUDIO] tipku, čime ćete otvoriti „audio“ prozor na ekranu.



1. Možete da izmenite audio zapis. Pritisnite [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] tastere i izmenite audio režim, pritisnite [Podačavanje / utišavanje] taster.

2. Režim: levo / desno / stereo / mono.

8.11 INFORMACIJE

Na ekranu, pritisnite [INFO] (crvenu tipku) jednom, možete vidjeti EPV informacije o trenutnom kanalu i pritisnite [INFO] dva puta, možete vidjeti sve parametre trenutnog kanala kao ispod:




8.12 EPV

1. STB ima programski Elektronski vodič (EPV) koji vam pomaže da vidite sve trenutne informacije kanala. EPV prikazuje informacije kao što su lista kanala i program kanala. Pritisnite [EPG] tipku da biste prikazali EPV ekran.
2. Pritisnite [Crvenu] tipku za odabir drugačijijeg prikazai među trenutnog EPV, sledećeg EPV, I više programa, kao na sliedećoj slici:



1. Pritisnite [žutu] ipku u EPV možete ući u tajmer listu.

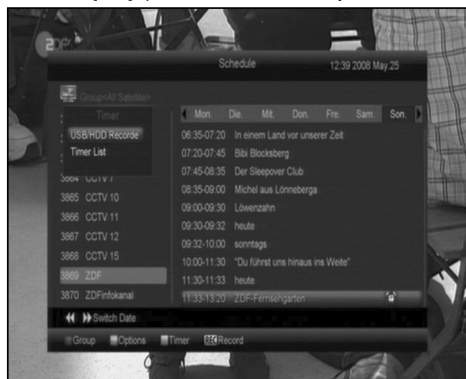

2. U EPV, kada izaberete jedan događaj, možete namjestiti tajmer na događaj na listu snimanja direktno pritiskajući tipku [REC].
3. U meniju EPV menu, pritisnite tipku [Exit] da izađete iz ove opcije.

8.13 TV/RADIO


U TV modu, pritiskom na [TV / RADIO] tipku možete prebaciti na Radio režim. U Radio modu pritisnite [TV / RADIO] tipku da biste prešli na TV režim.

8.14 LISTA KANALA

1. Na cijelom ekranu, pritisnite [OK] tipku da unesete kanal na „listu kanala“.



2. Pritisnite [Crvenu] tipku da promjenite drugu grupu. Koje možete gledati kao ispod.

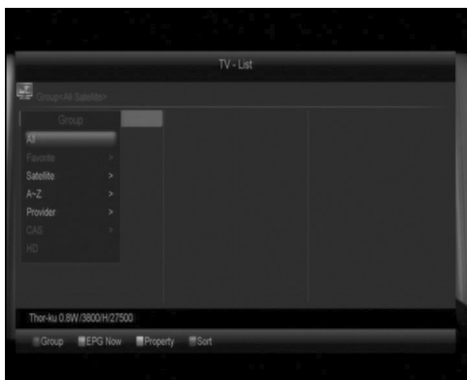


3. Pritisnite [zelenu] tipku prikazaće vam se detaljne informacije EPV.



4. Pritiskom na [žutu] tipku možete da promijenite stanje trenutnog kanala, kao što su FAV/zaključavanje/prebacivanje/brisanje/preimenovanje.



5. Pritisnite [Plavu] tipku otvorićete prozor za sortiranje kao na slici ispod. Postoji pet načina sortiranja. Možete da pritisnete [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] tipku za pomjeranje kursora i pritisnite [OK] da potvrdite izbor.

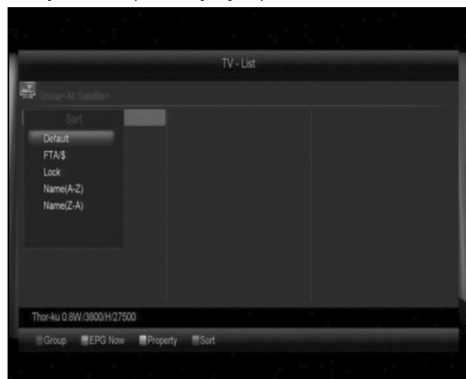

6. Pet vrsta sortiranje su:

1. Uobičajeno : Sortiranje po rezultatu skeniranja.
2. FTA : Sortiraj kanal po slobodnom i kodiranom redoslijedu. Besplatni kanali će biti na prednjem dijelu liste kanala. Kodirani na zadnjoj strani liste kanala.
3. Kodirani: Sortiraj kanal po slobodnom i kodiranom redoslijedu. Kodirani kanali će biti ispred liste kanala i besplatni kanali će biti na zadnjem dijelu liste kanala.
4. A do Z : sortiranje po abecednom redu, ignorirati „\$“ simbol.
5. Z do A : sortiranje po abecednom redu, ignorirati „\$“ simbol.
2. Pritisnite [Up / Dvni] tipku za pomjeranje kursora i pritisnite [OK] tipku da označite kanal.
3. Pritisnite [Pge Up / Dvni] tipku za gore i dole.
4. Pritisnite [EXIT] da izađete iz liste kanala.

8.15 REŽIM MIROVANJA

1. Ova funkcija se koristi u tajmeru, kada podesiti vrijeme tajmera uređaj će preći u stanje mirovanja.
2. Pritiskajući tipku [SLEEP], prebacite na režime izm. Sleep Timer Off /10/30/60/90/120 minuti.

8.16 STRANICA GORE/DOLE

U listi kanala, pritisnite [Page + / Page-] tipku, za pomjeranje gore/dole stranice kanala.

8.17 TEKST

1. Pritisnite [TEXT] tipku, možete da otvorite teletext stranicu kanala koji ima informacije teleteksta. Prijemnik podržava VBI i OSD teletext format.
2. Ako kanal nema teletext informacije, ekran će pokazati „No teletext!“ Na ekranu.

8.18 TITLOVI

1. Pritisnite [SUBTITLE] tipku, u meniju možete odabrati jezik titla ili kanal koji ima titl.
2. Ako podesite opciju Auto titl, jezik će biti automatski prikazan na kanalu.

8.19 PRONAĐI



1. Pritisnite tipku [FIND] na cijelom ekranu i se otvori "Pronađi" kao ispod. Možete da pritisnete [lijevo / desno / gore / dole] tipku da biste pomjerali kursor i pritisnite [OK] tipku za ulaz izabrani simbol ili pismo u dijalogu.
2. Nakon unosa svakog znaka, spisak programa sa lijeve strane će potražiti kanal prema unosu i izbaciti podudarani kanal.
3. Označite oznaku "OK" i pritisnite tipku [OK] da biste zatvorili "Find" prozor, i izaberite kanal direktno sa liste.

8.20 ZOOM

- 1) [ZOOM] tipka vam omogućava da uveličate određeno područje na slikama.
- 2) Pritisnite [ZOOM] tipku ponovno, slika će se rotirati uvećanje kao xs1, xs2, xs3, xs4
- 3) U „x2 ~ x4 „slici, koristeći [Up / Down / Left / Right] tipke da biste pomjerali oblast slike koju želite da vidite.
- 4) U režimu uvećanja, pritisnite tipku [EXIT] da zatvorite prozor „Zoom“.

8.21 TV/SAT

Pritisnite [TV / SAT] tipku da prebacite sa TV moda i S TB moda.

8.22 MENI

Pritisnite [MENU] tipku da otvorite meni, izadete iz trenutnog menija do posljednjeg menija ili zatvorite prozor.

8.23 VIDEO FORMAT

Pritisnite [V.FORMAT] tipku, ispod cijelog ekrana će pokazati trenutni sistem rezolucije, stalno pritiscajte ovu tipku, sistem će prebaciti svoju video rezoluciju od niže do najviše „480p_60- > 576p_50- > 720p_60- > 720p_50- > 1080i_30- > 1080i_25- > 1080p_60- > 1080p_50-“.




8.24 IZLAZ

Pritisnite [EXIT] tipku da izadete iz trenutnog menija do posljednjeg menija ili zatvorite prozor.

9. SERVISI


Kada pritisnete tipku [Menu] da biste ušli u meni prikazaće vam se slika kao ispod:

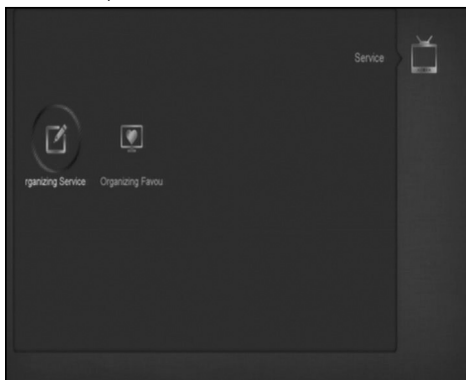

1. Ako je zaključavanje menija „ON“, ekran će prikazati dijalog za korisnika, treba da unesete lozinku.orni ka lozinka je „0000“. Pritisnite [lijevo/desno] tipku gdje možete odabrati podmeni između „Organiziranje usluga“ i „organiziranje omiljenih grupa“.
2. Pritisnite [OK] tipku za ulazak u „organiziranje usluga“ ili meni „Organiziranje Omiljenih grupa“ i pritisnite [MENU] za povratak u glavni meni.

9.1 ORGANIZIRANJE SERVISA

Kada uđete u meni „Uređivanje servisa“, tamo će se prikazati ekran kao u nastavku:

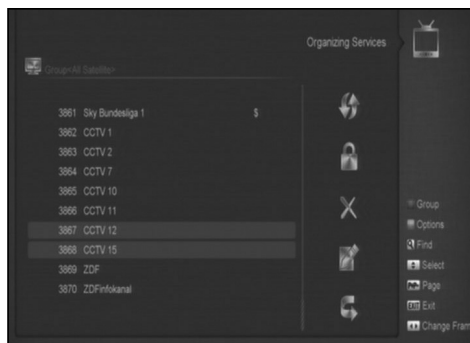

1. Možete pom erati kursor pritiskom na tipke [CHANNEL UP / DOWN] i [OK] tipku za odabir programa koji želite da izm enite.
2. Možete da pritisnete [Page Up / Page Down] tipku za pom e ranje stranice gore/dole.
3. Možete koristiti [Crvenu] tipku da biste prešli na drugu grupu.
4. Možete da pritisnete [Zelenu] tipku za odabir programa p o različitim režimima.
5. Tipk u boji može da sprovede odgovarajuću funkcij u u „Organiziranju servisa”.

Grupe



- 1) Pritisnite [Crvenu] tipku otvarate „grupa” prozor kao gore.
- 2) Možete da pritisnete [Up / Down] tipk u za pom eranje kursora i pritisnite [OK] tipku da biste izabrali grupu.
- 3) Pritisnite [Menu] tipku da zatvorite listu „grupa”.


Opcije



- 1) Pritisnite [Zelenu] tipku da otvorite „Opcije” kao gore na slici.
- 2) Možete da pritisnete [Up / Down] tipku za pom eranje kursora i pritisnite [O] tipku da potvrdite izabrani režim.
- 3) Pritisnite [Menu] tipku da zatvorite „Opciju” Listu.


Premještanje

- 1) Izaberite kanale koje želite da izm enite na listi kanala pa pritisnite tipku [OK] i izaberite opciju.
- 2) Zatim pritisnite [desnu] tipku da pomeri kursor na desnu alatku.
- 3) Izaberite prem eštanje ikona, pritisnite tipk u [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] i [OK] tipku.
- 4) Prem estite kanal na poziciju koju želite i pritisnite [OK] da potvrdite. Kao sli edećoj slici:

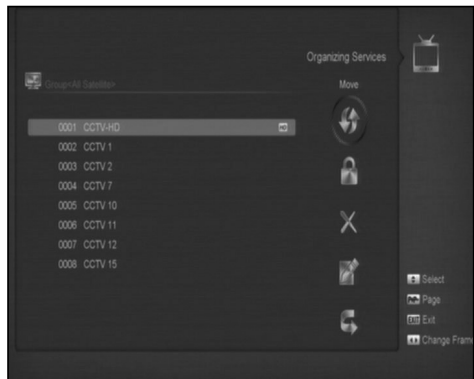

Zaključavanje

- 1) Izaberite kanale koje želite da izm enite na listi kanala pa pritisnite [OK] i izaberite opciju.
- 2) Zatim pritisnite [desnu] tipku da biste pom erili kurs or na desnu alatku.
- 3) Izaberite ikonu katanca, pritisnite tipku [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] i [OK] tipku.
- 4) Zaključajte kanal, pritisnite tipku [OK]. Kao na sli edećoj slici:

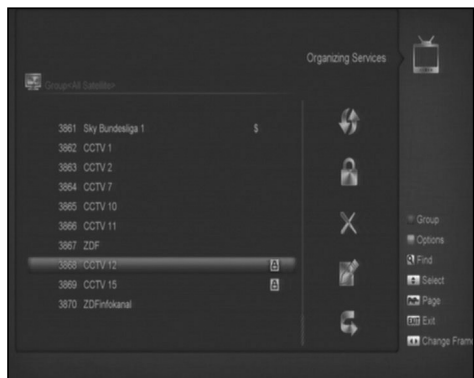


- 1) Izaberite kanale koje želite da izm enite na listi kanala pa pritisnite [OK] tipku i izaberite opciju.
- 2) Zatim pritisnite [desnu] tipku da biste pom erili kursor na desnu alatku.
- 3) Izaberite ikonu izbrisati, pritisnite tipku [CHANNEL UP / CHANNEL DOWN] i [OK] tipku.
- 4) Obriši kanal pa Pritisnite[OK] tipku.

Prebacivanje i preimenovanje

Na isti način možete da postavite kanal da preskočite ili da date novo ime za kanal.




Pronađi

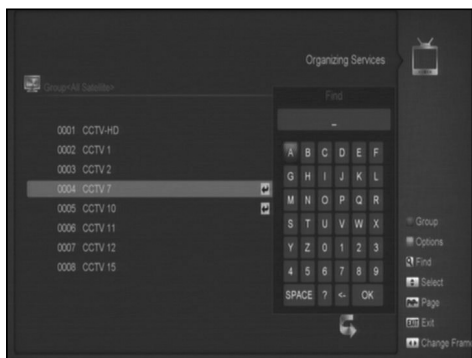

- 1) Pritisnite [FIND] tipku sa kojim će te otvoriti „Pronađi“ prozor kao gore. Možete da pritisnete [Up / Down / Left / Right] tipku za kretanje kursora i pritisnite [OK] tipku za ulaz i izabrani simbol ili pismo u dijalogu.
- 2) Nakon unosa svakog znaka, spisak programa sa lijeve strane potražiti kanal prema zadanim unosima, i prikazati podudarni kanal
- 3) Pritisnite [find] taster da zatvorite prozor „Pronađi“ onda možete da izaberete kanal sa liste kanala direktno.

9.2 ORGANIZIRANJE OMILJENIH

Ovaj meni je koristan u dodavanju i brisanju usluga iz grupe omiljenih.

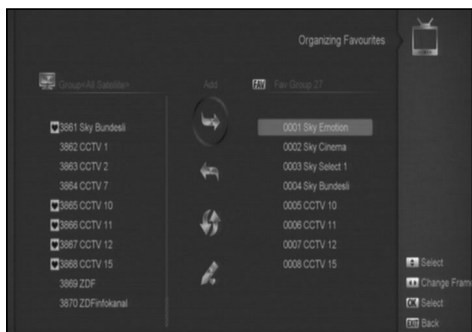

1. Omiljena lista

Možete odabrati neke liste omiljenih pritiskom na tipku „favorite“

2. Dodaj

Da biste dodali kanal u omiljene, označite željeni kanal i pritisnite tipku "OK", Pritisnite [desno] da biste prem estili i pritisnite tipku [OK] da biste ga dodali u omiljenu listu.

3 Ukloni

Da biste uklonili servis iz omiljenih, označite željeni servis i pritisnite "OK" u omiljenoj listi, pritisnite tipku [Lijevo] da biste izabrali ili uklonili i pritisnite tipku [OK] da biste uklonili.

4 Premjesti

Možete da uredite ili premestite servis na željenu poziciju u listi.


5 Preimenuj

Izaberite omiljenu listu pritiskajući "FAV" koristeći navigacione u lijevo / desno [Lijevo/desno] da biste izabrali i preimenovali pritisnite u "OK" da bi se prikazala tipka i a, i preimenujte ga.

6 Grupe, opcije i pronadji funkcija

Molimo da pogledate „Organiziranje usluga“ dio u ovom priručniku.

10. INSTALACIJA

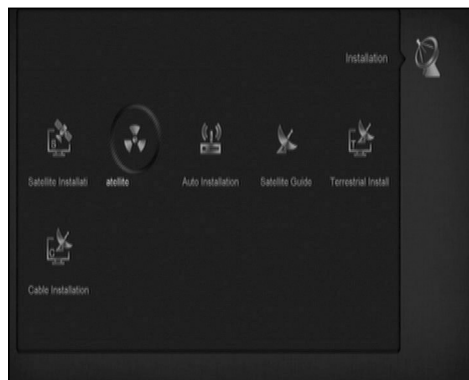

1. Pritisnite [Lijevo/desno] da biste izabrali meni stranice između instalacija satelita, brzo skeniranje satelita, automatska instalacija, satelitski vodič, instaliranje zemaljske antene, kablovska instalacija.
2. Pritisnite [OK] da biste izabrali opciju "Instalacija". Ako je meni lock "On", prikazaće dijalog za unos šifre. Šifra je unaprijed uneta i ona je "0000".
3. Pritisnite tipku [gore/ dole] da biste izabrali stavke menija. Pritisnite tipku [menu] da biste izašli na glavni meni.

10.1 INSTALACIJA SATELITA

Satellite


Pritisnite tipku [ok] da uđete u listu satelita.

1. Pritisnite [gore/dole] tipku da biste izabrali satelit. Pritisnite tipku [Page] stranica gore ili stranica dole.



LNB tip

Pritisnite [OK] da biste ušli u ovu stavku, pritisnite [OK] i [gore/dole] da možete da se prebacujete među „Standard“, „Korisnik“, „unicable“ i „Univerzalni“ režim.

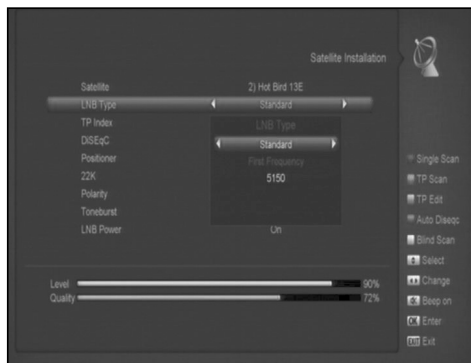


DiSEqC DiSEqC: Pritisnite [OK] i [gore / dole] tipke da biste prebacili opcije. Postoji nekoliko opcija za izbor:

- Onemogućiti: bez DiSEqC.
- 1/2, 2/2: dva porta DiSEqC
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porta DiSEqC

d) 1/8, 2/8... 8/8: 8 portova DiSEqC

e) 1/16, 2/16... 16/16: 16 portova DiSEqC

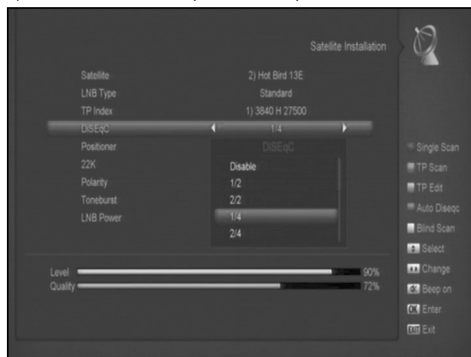

Pozicioner

Pozicioner: U pozicioner stavci, možete pritisnuti tipke [Li evo/ desno] da biste prebacili između „Off“ / DiSEqC 1.2 / USALS“ funkcije.

22K Možete da koristite [OK] i [gore / dole] tipke da biste prebacili „Uključeno“ / isključeno“. Kada je ova opcija na „ON“, prijemnik će primiti TV i radio ulazni signal od 22 KHz. Ako je opcija stavljena na „OFF“, prijemnik će primiti sve signale od 0 KHz.

Napomena

Kada odaberete tip LNB „Univerzal“, ne možete modifikovati 22K.

Polaritet

U stavci polariteta pritisnite [Li evo/desno] da biste prebacili između „Auto“ / H / V“ funkcija.

LNB napajanje

U „LNB NAPAJANJU“ stavci, pritisnite [Li evo/desno] da biste prebacili između: „On/Off“ funkcija.

TP uređivanje

Kada uđete u „TP uređivanje“ meni, prikazaće se ekran kao ispod:



- U „Sateliti“ stavci, pritisnite tipku [Li evo/desno] da biste prebacili na satelit koji želite da skenirate, pritisnite [OK] da biste ušli listu satelita za izbor.
- U „TP Indeks“ menija, pored ipk [Li evo/desno] za izb or transpondera možete isto koristiti [dodaj] i [obriši] funkcije.
- Kada pritisnete zelenu ipku, prikazaće se ekran „Nov TP“ u TP Indeksu menija; Treba podesiti parametre „TP Frenkvencija“ i „Symbol Rate“ za nov transponder. Parametri od „TP frenkvencije“ i „Symbol Rate“ se mogu podesiti numeričkim tipk . Dostupni opsezi su „3000~13450 MHz“ i „1000~45000Ks/s“.
- Kada pritisnete tipku [žuti], prikazaće vam se poruka upozorenja koja će vas pitati da li želite da izbrisete trenutni transponder ili ne. Ako ste izabrali „Yes“, trenutni transponder će biti izbrisan, i transponderi će se smanjiti za 1..
- Kada pritisnete p u ipku prikazaće vam se poruka upozorenja da li želite da izbrisete transponder ili ne. Ako izaberete „OK“, svi transponderi će biti izbrisani.
- Za postojeći transponder, možete koristiti numeričke tipke da biste modifikovali parametre od „TP frekvencije“ i „Symbol Rate“.
- Kada ste završili sa vašim podešavanjem, Pritisnite crvenu ipku prikazaće dijalog , gd e će vas pitati za režim

skeniranja, tip programa, tip skeniranja i NIT pretraga on/off. Kada podesite, pritisnite OK da biste počeli skeniranje.

- U "TP skeniranje" pritisnite tipku [Exit] da biste izašli iz skeniranja i sačuvali trenutne parametre.

Jedinačno skeniranje

- Tipka za servis [Crveno], kada pritisnete pojaviti će se dijaloški okvir i pitati Vas za režim skeniranja (znači želite da skenirate sve kanale ili samo da skenirate slobodne kanale) tip kanala (znači, želite da skenirate sve kanale ili samo da skenirate TV/Radio kanala), tip skeniranja (znači ručni skener, koji pretražuje postoji slijepo skeniranje, znači potrebe niti je postojao TP info) i potražite NIT uključe
- Pritisnite bijelu tipku da biste odmah započeli slijepo skeniranje. Nakon podešavanja pritisnite OK tipku za početak skeniranja.

TP skeniranje

Pritisnite tipku [zelen] da biste započeli skeniranje trenutnog TP-a.

Auto DiSEqC

Pritisnite tipku [plav] da biste pokrenuli Auto DiSEqC funkciju, ova opcija nalazi prikačen satelit automatski.

Slijepo skeniranje

Pritisnite tipku [bijel] da biste direktno ušli u slijepo skeniranje i pronašli sve satelite.

10.2 BRZO SKENIRANJE SATELITA

U ovom meniju možete započeti brzo skeniranje satelita pritisnom na ok da biste započeli skeniranje.




10.3 AUTOMATSKA INSTALACIJA

"Automatska instalacija" je nova i veoma pogodna funkcija. Automatski će detektirati sve satelitske antene povezane sa uređajem i skenirate dostupne servise koji pripadaju sate

litu poklapajući se sa odgovarajućim satelitom i transponderom podataka u trenutnoj bazi. Ne treba da unositi nikakve parametre podešavanja antene. Samo pritisnite OK.

da biste ušli u ovu opciju "Automatske instalacije" gdje će početi skeniranje i na kraju vam pokazati rezultate skeniranja.

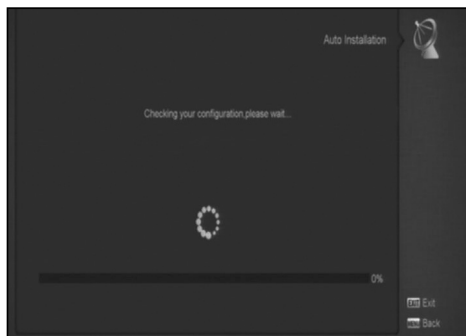

10.4 SATELITSKI VODIČ

Kada uđete u meni satelitskog vodiča videćete sledeću sliku:



„Satelit Guide“ se koristi za unos lokalnih geografskih dužina; Lokalni geografskih širina i satelitske geografska dužina. Po proceni, od prijemnika procenite rastojanje od antene, elevaciju antene; korisnik može pratiti ovaj vodiča podešavanje antene.

- Možete da koristite numeričke tastere sa ulaznim parametrima „Lokalna geografska dužina“, „Lokalna geografska širina“ i „Geografska dužina satelita“.
- Kada ste u stavci „izračunaj“ pritisnite [OK] taster. Donja kolona na ekranu će automatski izračunati odgovarajuću vrednost.
- Položaj znači ugao između severa i satelita.
- Pritisnite tipku [exit] da biste se vratili nazad na meni „Instalacija“.

10.5 ZEMALJSKA INSTALACIJA

Pritisnite taster [OK] da biste ušli u sledeću stavku:



1. Možete izabrati opseg u zavisnosti od vaše zemlje.
2. Možete podesiti Tuner napajanja ON/OFF.
3. Pritisnite crvenu ikonu da biste direktno ušli u mod sli epog skeniranja kanala.
4. Pritisnite zelenu ikonu da biste ušli u sli edeći meni.



Režim skeniranja

1. Postoje dva moda. Možete skenirati kanal po kanal ili po frekvenciji.
2. Kada je opseg skeniranja UHF i region je "Francuska", doseg je Ch No. od 21 do 69. kada skenirate.
3. Kada je opseg VHF i region je "Francuska", domet je od Ch No. do 1 do 9. (prema regionu)
4. Pritisnite crvenu ikonu da biste ušli u meni sli epog skeniranja, i pritisnite zeleni u da biste ušli u TP meni skeniranja.
5. Pritisnite [Exit] da biste izašli iz skeniranja.

10.6 KABLOVSKA INSTALACIJA

Pritisnite [OK] da biste ušli u sli edeće stavke.




1. Možete izabrati režime, ručno skeniranje i sli epog skeniranje.
2. Možete uni eti frekvenciju koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču.
3. Možete uni eti drugu frekvenciju koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču, ako podesite režim skeniranja na sli epog.
4. Možete uni eti Symbol Rate koristeći numeričke tipke na daljinskom upravljaču.
5. Možete izabrati QAM između vrijednosti 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM.
6. Možete uključiti ili isključiti NIT pretragu, ako podesite režim skeniranja na ručno.

7. Kada završite sa vašim podešavanjem, pritisnite OK na stavci pretraga da biste ušli u meni pretrage i zatim,
8. pritisnite tipku OK da biste započeli skeniranje.

11. SISTEM

Kada uđete u meni sustava vidjećete sli edeći prikaz:

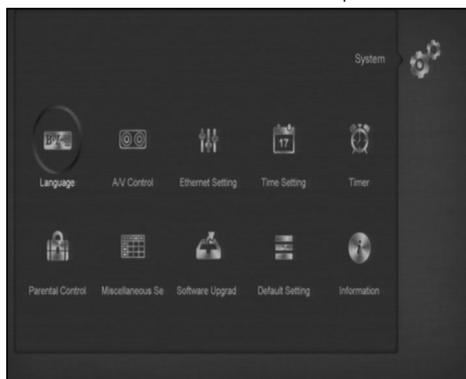

U meniju sistem:

1. Pritisnite [gore/dole/li evo/desno] tipku da biste izabrali stavke menija među jezik, A / V kontrola, Internet postavke, lokalna vremenska podešavanja, Tajmer, roditeljska kontrola, raznovrsne postavke, ažuriranje softvera, podrazumi evane postavke i informacije.
2. Pritisnite [OK] tipku da biste potvrdili izabranu stavku.

11.1 JEZIK

Kada uđete u meni jezik vidjećete ekran kao na slici ispod



1. Jezik: pritisnite OK i li evo/desno tipku za izbor jezika menija, uključuju izbor jezika: Francuski, Engleski, Španski, Ruski, Nemački, Grčki, Italijanski, Portugalski, Arapski, Poljski. itd.
2. Jezik zvučnog zapisa: Neki kanali imaju više audio jezika za izbor; pomoću ove funkcije možete podesiti prvi audio za ovaj kanal. Sistem će reproduirati taj audio jezik kao podrazum evani. Ako kanal nema taj audio jezik, onda će sistem automatski preuzeti drugi audio jezik. Udajte u odabire audio jezika: Engleski, Francuski, Nemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španski, Poljski i italijanski.
3. Drugi audio: ako kanal nema odgovarajući audio zapis sa prvim audiom ali ima odgovarajući sa drugim audiom, sistem će pustiti drugi audio kao podrazum evani. Ako ne postoji

audio jezik za drugi audio, onda će se audio jezik kanala pustiti automatski. Selekcija audio jezika uključuje: :Engleski, Francuski, Nemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španski, Poljski i italijanski.

4. Audio prioritet: Pritisnite li evo/desno da biste izabrali Dolby ili jezik.
5. EPV jezik: Pritisnite [li evo/desno] možete da izaberete jezik EPV.
6. Jezik titla: Pritisnite [li evo/desno] možete da izaberete jezik titla.
7. Teletext: Možete izabrati jezik teleteksta. Ako protokol ima podršku za mi enjanje jezika.
8. Pritisnite tipku [meni] da biste izašli iz menija.

11.2 A/V KONTROLA

Kada uđete u meni A/V kontrola vid ećete ekran kao ispod:




1. U ovoj opciji možete da prebacujete rezoluciju cirkularno sa „480i_60 i 480i_30 i 576p_50 i 576i_25 i 720p_60 i 720p_50 i 1080i_30 i 1080i_25 i 1080p_60 i 1080p_50 ili automatski Otkrij“. Ovaj efekat je jednak držeći pritisnut u V.Format pod "Full Screen". Podešavanjem na opciju originalna rezolucija sistem će postaviti rezoluciju videa prema program koje se emitir , druga rezolucija ekrana možda će uzrokovati treperenje ekrana.
2. Odnos širina/visina je za prebacivanje u režim odnos širina/visina ekrana. Ponuđene su opcije ispod : LB 4:3 / 4:3 PS / 16:9 /punog ekrana. Možete pritisnuti [OK] i [gore/dole] tipk da biste izabrali svaki režim cirkularno. 16:9 će pružiti korisniku "kutiju" režim, to znači da korisnik koristi 16:9 TV prikaz slike, ali treba da probate i opciju slike za pun prikaz 4:3. Sistem će podesiti široki ekran tako da će slika biti uska sa crnim graničnim linijama. Video izlaz: pritisnite [OK] i [gore/dole] tipke za izbor opcija RGB ili CVBS:
3. Opcije jačine zvuka: pritisnite [OK] i [gore/dole] tipke da biste izabrali opcije "Global" ili jednu. Global znači kada podesite jačinu zvuka na jednom kanalu, takva jačina zvuka će biti korigovana na svakom kanalu. „Jedno“ znači kad podesite jačinu zvuka, na odabranom kanala ta jačina zvuka ostaje na tom kanalu.
4. HDMI Audio: pritisnite tipke [OK] i [gore/dole] za izbor opcija, PCM ili ROW, ovaj meni kontrolir HDMI port za digitalne audio izlaze.

5. SPDIF je za prebacivanje SPDIF audio izlaza, imate sli edeće ponuđene opcije: nem, PCM, BIT steram. Iste postavke parametara kao kod podešavanja HDMI Audia.
6. RF sistem se koristi za prebacivanje RF formata. Pružene su opcije: PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
7. RF funkcijom možete da primete satelitski TV kanal od prijemnika i dodajete nove kanale. Nakon postavljanja, možete da pretražujete nove kanale u režimu za TV i ne morate prebaciti na video AV režim.
8. OSD prozirnost: Ovom opcijom „OSD stil menija“, takođe možete da podesite transparentnost OSD. Možete pritisnuti [li evo/desno] tipke da biste izabrali vriednosti. Postoji 7 r i a transparentnosti, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% i 60% i „0%“ (znači nema transparentnosti).
9. Kontrast/Sv etlina /zasićenost/HUE: možete da podesite parametar Video slike pomoću tipk [OK] ili [li evo/desno], podrazumevana opcija je 50%.
10. Pritisnite tipku [meni] da izađete iz menija „Sistem“.


11.3 PODEŠAVANJE INTERNETA

1. Izaberite tip mreže kablovske ili bežični, USB 3G uređaji, ako izaberete bežični, morate podesiti Wi-Fi (vajrles) sli ed ećim koracima:

- a) Izaberite Wifi mrežu kao podrazum evani tip mreže.

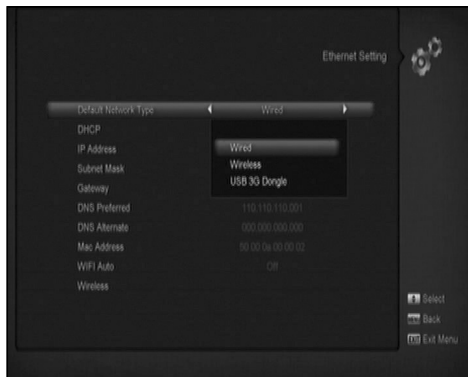

- b) Pritisnite [crveni] u i lista i i i lan mreža će se pojaviti, izaberite vaš Wi-Fi i pritisnite [ok], i na kraju unesite šifru.

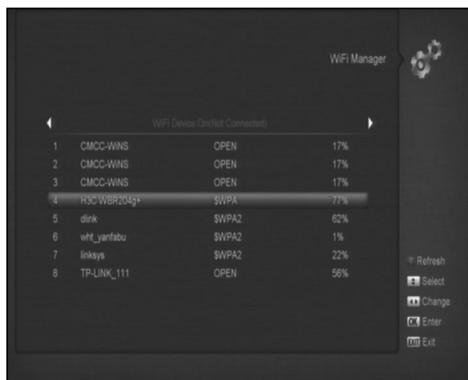



- c) Pritisnite [OK] na povezivanje da biste počeli sa povezivanjem.
2. U ovom meniju možete dodati dinamičnu IP adresu vašem digitalnom riserveru. Da biste to uradili izaberite DHCP On.
3. Ako imate statičnu IP adresu, deaktivirajte DHCP omogućeno. Zatim IP adresu, Subnet Mask, Gateway i DNS opcije će biti omogućene. Morate podesiti ova podešavanja u zavisnosti od vaše IP adrese.
4. WiFi menadžer
Ubacite prvo WI-FI opremu, zatim pretražite dostupni internet signal, unesite šifru da biste se povezali sa mrežom.
5. 3G mreža
a) Kada unesete 3G uređaj, ekran će prikazati poruku "3G uređaj je priključen posle 14 sekundi automatski će se konektirati sa 3g mrežom. Kao što vidite na slici ispod:



- b) U ovom meniju, možete pritisnuti [OK] da biste izabrali 3G Dial podešavanje, pritisnite [OK] da biste se konektirali ili diskonektirali sa mrežom.

11.4 PODEŠAVANJE VREMENA

Kada uđete u podešavanje lokalnog vremena, vid ćete ekrana kao ispod:



1. GMT: Ova stavka se koristi za podešavanje GMT. Možete pritisnuti tipke [gore / dole] da biste prebacili „SAT, NTP“ ili „Ručno“, „SAT“ znači vreme od satelita, „NTP“ znači vreme sa mreže.
2. Stavka „GMT Offset“ je važeća samo ako je postavka za „GMT“, „SAT“ ili NTP. Možete pritisnuti tipke [OK] i [gore / dole] da biste prebacili „GMT Offset“ vreme od opsega je „-12:00 ~ + 12:00“, vreme odjednost se povećava progresivno svakih pola sata.
3. Možete pritisnuti [OK] i [gore / dole] tipke za kontrolu letnjeg vremena ili uključiti/isključiti.
4. Stavke „Datum“ i „Vreme“ su važeće samo kada je postavka „GMT“ podešena na „Ručno“. Ako trenutni kanal pruža informacije o ispravnom vremenu pogledajte u meniju „Vreme“ ko kanal ne pruža informacije o vremenu, morate ručno uneti datum i vreme.
5. Pritisnite tipku [meni] da biste se vratili nazad iz menija „Postavke lokalnog vremena“.

11.5 TAJMER

Pritisnite OK da biste ušli u meni tajmera. 1.

Trenutne informacije o vremenu će biti prikazane prikazane u desnom kutu; Ako trenutno vreme nije tačno, molimo vas da izmenite informacije vremena u stavci „Vreme“.

2. Režim: Postoji nekoliko režima za tajmere, idite na postavku, uključivanje jednom dnevno, dnevno i mesečno.
3. Tip: Postoje dve opcije za „kanal prekidač“, uključuju „TV kanal“ i „Radio-kanal“ (tajmer postavku za promenu kanala i buđenju/spavanje) i „Snimač za HDD“ (tajmer postavku za zapis TV-a ili Radio programa na USB hard disku).
4. Kada kliknete na „Kanal“ (tajmer postavku za promenu kanala i buđenju/spavanje) opcija u „Kanal prekidač“, na ekranu će se prikazati kao ispod:



- I. Kanal: pritisnite [OK] da biste ušli u listu kanala i podesili željeni kanal.
- II. Datum: koristiti numeričke tipke da biste uneli dat um buđenja.
- III. Na vri eme: koristite numeričke tipke da bi ste uni li vri em e za buđenje.
- IV. Trajanje: Kada podesite vri eme na "Trajanje", kada dođe vri eme, sistem će se automatski prebaciti u režim mirovanja.
 - Kada izaberete "poruka" (podsetnik) opcija u "Servisu tajmera", ekran će prikazati kao ispod:



- V. Poruka buđenja: pritisni Li evo/desno da biste izabrali poruku podsećanja kao što je rođendan, godišnjica i p i o. Datum, možete koristiti numeričk tipke za datum buđenja.
- VII. Na vri eme: koristite numeričke tipke za unos vremena buđenja. Kada je vri eme za buđenje, bez obzira da li je sistem u režimu rada ili mirovanj ,sistem će automatski izbaci poruku pods ećanja.
- VIII. Poruka će se uvi ek prikazati jednom na ekranu, može te pritisnuti Exit da biste zatvorili.R žim mirovanja posli e z avršetka: Možete pritisnuti i evo/desno da biste kontrolirali sistem u režimu mirovanja posli e snimanja.
- X. Produženo vri eme snimanja: Pritisnite li evo/desno ili koristite numeričke tipke za unos produženog vremena.
- XI. Pritisnite tipk [MENU] da biste izašli iz trenutnog menija.

11.6 RODITELJSKA KONTROLA

Možete da postavite lozinku za glavni meni. To možete postaviti za zaključavanje kanala, postavljanjem oc ene roditeljskog nadzora, menija za odrasle, otvorena ili zatvorena, ovde možete da podesite lozinku.

1. U opciji „Roditeljska kontrola“, pritisnite OK izbaći se dijalog za unos lozinke. Kada unesete ispravnu lozinku, podrazum evana lozinka je 0000 videćete ekran kao is pod:



2. Sistem brave znači da vam je potrebna lozinka da uđete u glavni meni. Ako je postavka „Sistem brava“ uključena „ON“ što znači korisnik će morati uneti lozinku, ako je postavka na „Off“ znači da otključano.
3. Zaključavanje kanala. Ako je postavka „ON“,morate uneti lozinku da biste gledali kanal. Ako je postavka „Off“, funkcija zaključavanja će biti nevažeća.
4. Roditeljski rejting utvrđuje kojem uzrastu je preporučen kanal, ispod rejtinga starosti morate da unesete lozinku, ponuđene su vam opcije front-end programi podrške, u ponudi imamo 16 opcija uključujući „4 ~ 18“ i „Isključeno“.
5. Nova lozinkamožete postavite nakon unosa stare; novu lozinku za ovu opciju možete da postavite pomoću numeričkih tastera. Nakon što ste uneli 4 digitalna broja, system će automatski potvrditi lozinku, i zamoliti vas da ponovo Unesi novu lozinku. Ako lozinka nije ispravna, na ekranu će se izbaci poruka „Lozinka nije uspešno dodata“.
6. Pritisnite taster [meni] da biste ste se vratili nazad na meni sistema.


11.7 RAZNOVRNSNA PODEŠAVANJA

Kada uđete u meni „Razne postavke“, videćete ekran kao ispod:




1. Automatsko postavljanje titla:Možete da pritisnite OK i li evo/ desno tipke za izbor na „ON“ ili „Off“. Ako trenutni kanal ima titl informacije, ova funkcija će se uključiti automatski ako je ona uključena na „ON“, ako je ova funkcija isključena „OFF“, treba uključiti titl ručno pomoću tipk za titl [SUBTITLE] na daljinskom.
2. Automatsko stanje pripravnosti: Vi možete pritisnuti tipke OK i gore/dole za izbor vremena ili „Isključeno“, ako izaberete vri eme, prijemnik će preći u režim pripravnosti pos li e nekog vremena.
3. Duboko stanje pripravnosti: Ako postavite na „ON“, r siver će preći u režim mirovanja, utrošak energije će biti manji od 0.5 Watt. Ako je opcija na „Off“, pritisnite tipku za napajanje, prijemnik će preći u lažni status mirovanja.
4. OSD Tajm aut: Kada prebacujete kanale u punom ekranu, pojaviće se informacije o trenutnom kanalu u donj ku u. I u odnosu na vri eme trajanja ove informacije se pokazuju gore na ekranu,Vi možete pritisnite OK i GORE/DOLE tipke da biste postavili vri eme. Opseg trajanje je „1 sekunda ~ 10skundi“.
5. OSD pozicioniranje: control pozicije OSD ekrana info bara u punom ekranu. Možete izabrati između opcija gore dole.

11.8 AŽURIRANJE SOFTVERA

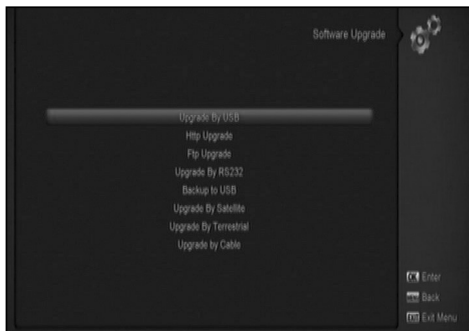

11.8.1 AŽURIRANJE SOFTVERA PREKO USB-A


U ovom meniju možete da nadogradite softver sa USB diska, u opciji gdje se nalazi USB uređaj pritisnite OK i GORE/DOLE izaberite USB uređaj / ako imate mnogo datoteka za nadogradnju, u datoteci za nadogradnju softvera možete pritisnuti tpu OK i GORE/DOLE tipke da biste izabrali datoteku za nadogradnju.

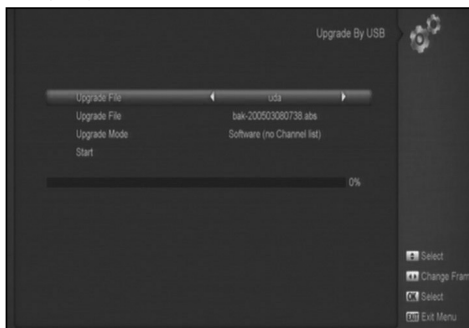

U režimu za nadogradnju softvera možete da izaberete režim nadogradi sve; SW + lista kanala; softver, lista kanala; Nakon što izaberete „Režim ažuriranja“ u „Datoteci za ažuriranje“, pritisnite [OK] da biste pokrenuli aplikaciju, prijemnik može da se nadogradi automatski.

Napomena: Morate staviti datoteku za ažuriranje u /ROOT DIREKTORIJUM skladište.

11.8.2 HTTP AŽURIRANJE

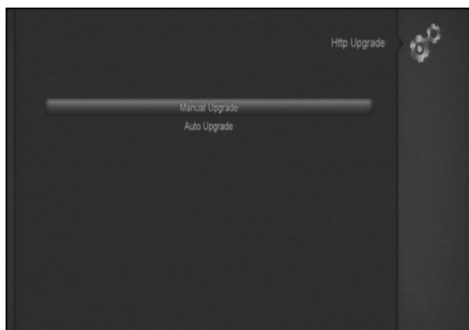

Kada ste povezani sa Internetom, prijemnik možete ručno ili automatski ažurirati ažurirati iz datoteke sa servera.

Napomena: Ova funkcija zavisi od veza sa kkim serverom. U slučaju da nema softvera na serveru, ova funkcija neće raditi.


11.8.3 FTP AŽURIRANJE



Kada ste povezani na F P server, prijemnik može ažurirati softver iz datoteke sa FTP servera. **Napomena:** Ova funkcija zavisi od veza sa spoljnim serverom.

U slučaju da nema softvera na serveru, ova funkcija neće raditi.

11.8.4 AŽURIRANJE PREKO RS232:

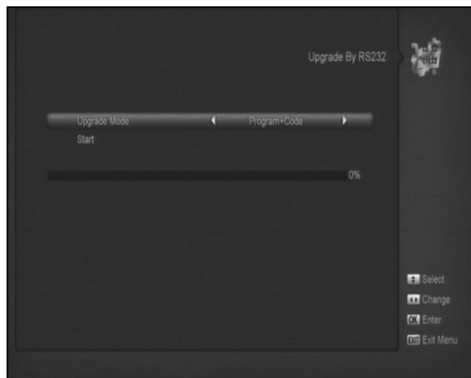

1. moguć usluga povezivanja sa resiv r na r siver (Master) preko serijskog porta. Povežite master r siver sa slave r siverom preko serijskog interfejsa Uđite u opciju "Ažuriranje softvera" na master r siveru pritisnite tipke [Li evo /desno] da prebacite režim ažuriranja: Svi SW+bootloa der /Svi SW+kanali/Softver(Nema liste kanala)/Lista kanala. Označite opciju "Start" na master r siveru I pritisnit e tipku [OK] za početak nadogradnje.
2. Uklju ite slave r siver i uradite potrebna podešavanja
3. Pritisnite [Exit] da se vratite nazad.

11.8.5 KOPIJA NA USB

1. U ovom meniju možete napraviti rezervnu kopiju datoteke , možete pritisnuti [OK] da biste uredili ime datoteke; izbači se Vam se dijalog sa tekstom da unesete ime datoteke, držeći pritisnut u [GORE/DOLE] izaberite datoteku da biste izabrali particiju ili disk jedinicu.



2. U opciji " Podrška na USB", možete pritisnuti [OK] za pokretanje pravljenja rezervne kopije softvera.


a) Ažuriranje preko satelita:



Preko ove funkcije možete ažurirati softver preko satelitskog signala.

1. Izaberite satelit i TP ili unesite i TP vrijednost i preuzmite PID, ove parametre možete da dobijete i od vašeg provajdera.
2. Zatim označite start dugme i pritisnite tipku [OK] da biste počeli ažuriranje.

b) Ažuriranje zemaljskom antenom:

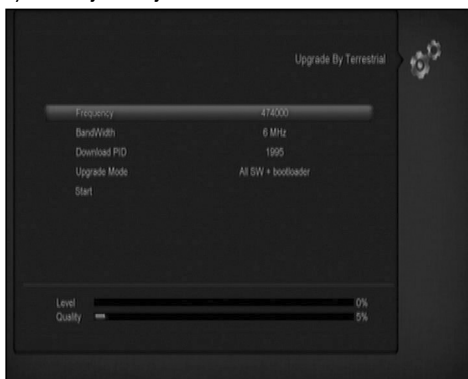


Ova funkcija vam omogućava da ažurirate softver signalom zemaljske antene.

1. Izaberite ili unesite frekvenciju, opseg i preuzmite PID, ove parametre možete da dobijete od vašeg provajdera.
2. Zatim označite start i pritisnite [OK] da biste počeli ažuriranje.


c) Ažuriranje kablovskom

Ova funkcija vam omogućava da ažurirate softver preko kablovske signale linije.

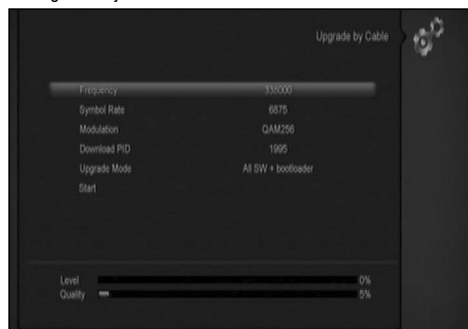


1. Unesite frekvenciju, symbol rate value vrijednosti i preuzmite PID, i izaberite režim skeniranja.
2. Zatim obilježite start i pritisnite tipku [OK] za početak ažuriranja.

11.9 ODREĐENA PODEŠAVANJA

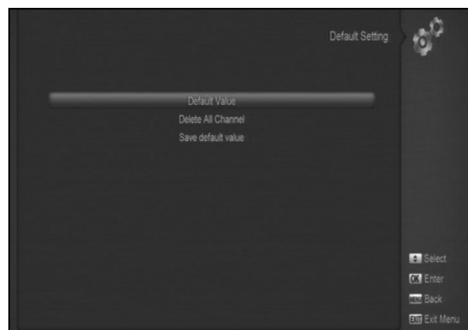


11.9.1 TVORNIČKE VRIJEDNOSTI:

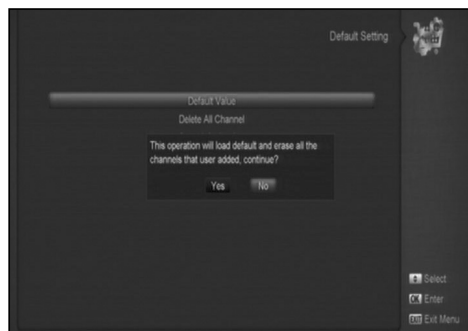

Kada unesete „Određena podešavanja „ meni će izbaciti dijalog za unošenje lozinke, tvornička lozinka je „0000“, nakon što unesete ispravnu lozinku, vidjećete ekran kao ispod:


- 1) Prikazaće se poruka upozorenja da će se pokrenuti funkcija vratiti na tvorničko podešavanje, što će obrisati sve kanale resivera, dobićete poruku, "nastaviti?"
- 2) Ako izaberete opciju „YES“, svi unijeti parametri prijemnika će se vratiti na tvorničke vrijednosti. Molimo Vas pažljivo da koristite ovu funkciju.
- 3) U koraku 1 i 2., pritisnite [Exit] ili izaberite „NO“ opciju, možete se vratiti nazad iz ove stavke i bez čuvanja.

11.9.2 BRISANJE SVIH KANALA:

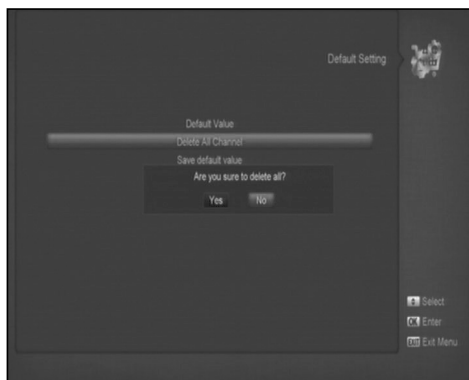

Kada pritisnete [OK] u stavci „Brisanje svih kanala“, pojavit će se dijalog i pitati Vas da li želite da potvrdite brisanje svih kanala. Ako izaberete opciju „YES“ svi kanali će biti obrisani.

11.9.3 SAČUVAJ ODREĐENE VRIJEDNOSTI

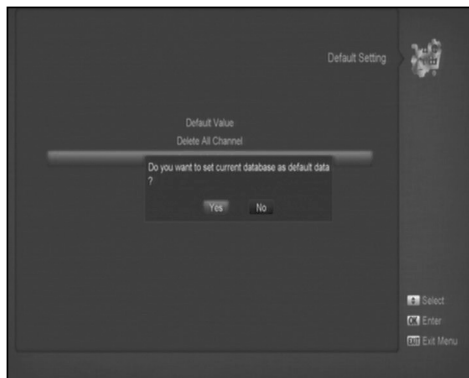

Kada pritisnete [OK] u stavci „Sačuvaj tvorničke vrijednosti“, će prikazati poruku „Želite li da postavite trenutnu bazu podataka kao tvorničku datoteku?“. Ako izaberete opciju „YES“, to će postaviti trenutne podatke kao tvorničke podatke.


11.10 INFORMACIJE

1. Kada udjete u meni „Informacije“, vidjećete ekran kao iznad. Ekran prikazuje: /W Model ID, S/W verzija, verzija za učitavanje, datum proizvodnje, TB SB, TB ID, Chip ID.
2. Pritisnite tipku [meni] da biste se vratili nazad na meni.



12. USLOVNI PRISTUP

12.1 CA PODEŠAVANJE

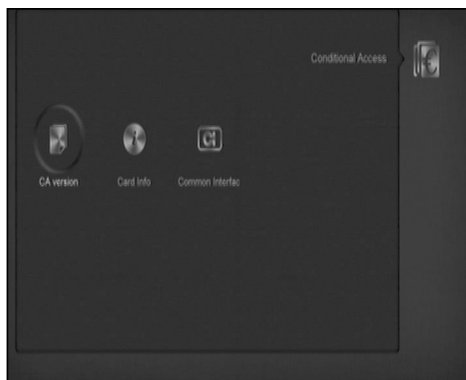

CA slot. Resiver ima ugrađen modul pametne kartice CONAX. Koristeći kartice koja vam da operator, u ovom sistemu moguće je gledati bilo koji kodiran kanal. Ovaj meni pokazuje detaljne informacije o kartici koja je uvedena u modul.




Napomena: Sve informacije prikazane u ovom meniju i podmeniju dolaze od unešene kartice. U ovom slučaju ako je bilo šta pogrešno, dolazi od kartice. Posle pravilnog unosa kartice,

pojaviće se kutija sa porukom koja će pokazati da se detektir kartica, u „Informacije o kartici“ opciji prikazaće se sve dostupne informacije. Možete pritisnuti Li evo/desno da podesite vr eme poruke.

12.2 ZAJEDNIČKI INTERFEJS

O i ur na su vam dva CI slot (neki modeli imaju sam ojedan slot) za koriš enje. Koristeći razli ite CAM kartice koje su o i ur e od različitih CAS operatera, korisnik može videti mnoge tipove kodiranja kanala.

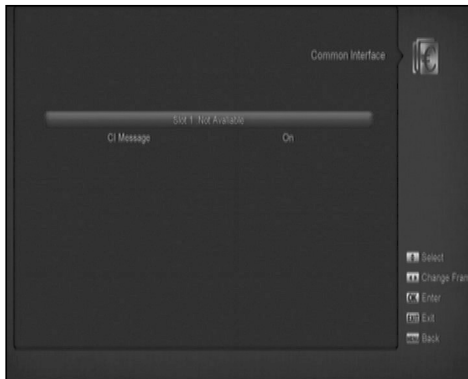

Ovaj meni vam omogućava detaljan pregled informacija o CAM karticama koje su uvedene u slot. Korisnik može proveriti sve informacije uz pomoć poruke pomoć u donjem di elu menija.

Napomena: Sve informacije prikazane u ovom meniju u podmenijusu abstraktne od CAM & kartice. U slučaju da nešto nije u redu može biti problem sa CAM ili karticom.

Kada unesete CAM pravilno, pojaviće se poruka na ekranu da vam kaže koji CAM je detektovan o r sivera i koji je dostupan.

CI poruka

Se koristi za uključivanje i isključivanje linfo ekrana funkcija koristeći tipke ◀/▶, ili tipku "OK" za izbor.


ON: za prikaz info.

OFF: da se isključi info.

13. MEDIJA

Ako udjete u meni „Medija“, vid ećete sliku kao ispod:

Napomena: Ako USB uređaj nije priključen u r siver ovaj men i neće biti dostupan.

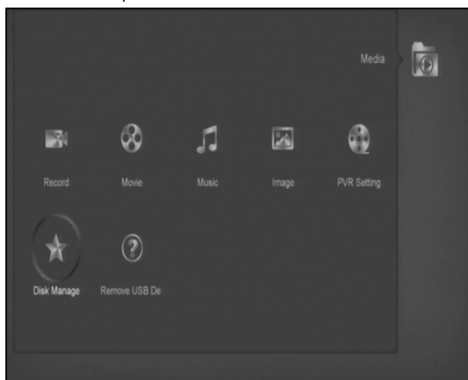

13.1 SNIMANJE


U ovom meniju reprodu ir e datoteke možete pritisnuti crve nu tipku da biste preimenovali datoteku ili pritisnite tipku zelenu da biste zaključili datoteku, ili pritisnite žutu da obrišete datoteke.

Možete pritisnuti numeričku tipku 0 da biste podesili jačinu zvuka dok gledate željenu datoteku na gornjem desnom ku u možete pritisnuti tipku da isključite ili uključite zvuk.



13.2 FILM

U ovom meniju pritisnite [li evo/desno] da biste izabrali USB disk koji želite da pregledate. Zatim pritisnite tipku [ok] da biste ušli u video listu.

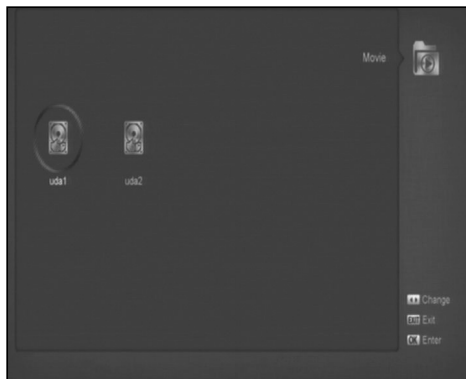


Možete d ti video datoteke u ovom meniju, može da podrži formate mpeg ts format datoteke. Pritisnite tipku [play], možete pregledati video u gornjem desnom ku u. ko želite da gledate video u punom ekranu pritisnite tipku [OK].

Možete pritisnuti numeričku tipku 1 da podesite zvuk dok gledate film, pritisnite Numeričku tipku [0] da biste sortira i listu datoteka. I pritisnite tipku da biste uključili ili isključili zvuk.

● **Žuta tipka** Da biste ste editir li datoteke u direktorijumu kao što je prei menovanje, kopiranje, brisanje kreiranje direktorijuma. Možete pritisnuti tipku [Exit] da biste se vratili na prethodni meni.


13.3 GLAZBA

U ovom meniju pritisnite tipke [li evo/desno] da biste izabrali USB disk koji želite da pos etite. Zatim pritisnite tipku [ok] da biste ušli u listu muzike.

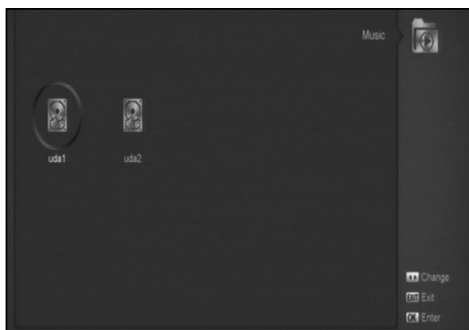

U ovom meniju možete izabrati muziku za reprodukciju pritiskajući tipke OK ili PLAY. Također možete podesiti listu reprodukcije.

[Crvena] tipka: pokazuje listu reprodukcija kao na slici:

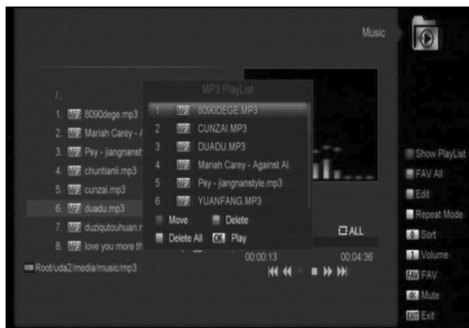

• Crvena tipka:

Prebacite izabranu datoteku pritiskajući Crvenu tipku i **[GORE] [DOLE]** tipku.

• Zelena tipka:


Obrišite željenu datoteku pritiskajući zelenu tipku.

• Žuta tipka:


Brisanje datoteke žutom tipkom, podsećamo vas da možete obrisati sve pre praktične operacije, ako izaberete Yes, svedatoteke će biti obrisane, i zatvorite prozor liste za reprodukciju. • Pritisnite OK da biste reprodukovali datoteku.

[Zelena] tipka:

Sve muzičke datoteke u trenutnom direktorijumu su dodate u playlistu pritiskajući zeleni tipku. U displeju će prikazati srce iza datoteka.

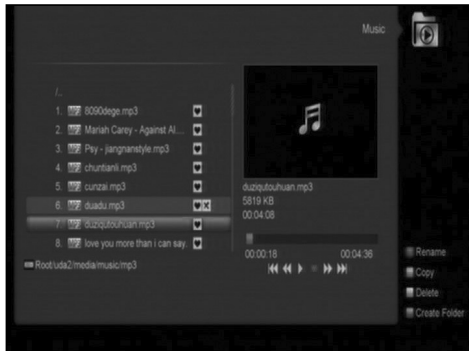

[Žuta] tipka: Da biste uredili datoteke u direktorijumu na USB disku pritisnite tipku **[EXIT]** kao što vidite na donjoj slici.

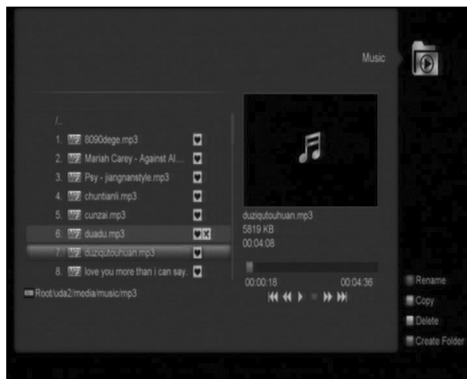

• Crvena tipka

Za preimenovanje direktorijuma ili datoteke.

• Zelena tipka

Kopirajte datoteku ili direktorijum u drugi direktorijum.

• Žuta tipka

Za brisanje datoteka i direktorijuma.

• Plava tipka

Za kreiranje direktorijuma na disku, Pritisnite tipku **[EXIT]** da se vratiti na meni za editiranje.

[Bijela] tipka:

Podešavanje režima ponavljanja u bilo kom plejeru.



Kada počnete sa reprodukcijom prikazaće prozor sa imenom plejera. Pritisnite tipku **"PAUSE"**

za pauziranje. Pritisnite tipku **"PLAY"**

za reprodukciju. Pritisnite tipku **"STOP"** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na 00:00.

Pritisnite tipku **"PREV"** da biste se vratili na početak liste datoteka ako se reprodukcija duže od 3 sekunde; ili se vratite na prethodnu datoteku ako se reprodukovalo manje od 3 sekunde.

Pritisnite tipku **"NEXT"** da biste prešli na sledeću datoteku.

Pritisnite tipku **"FORWARD"** da biste išli napred4S.

Pritisnite tipku **"BACKWARD"** da biste išli nazad4S.


Skočiti na početak ili kraj

datoteke ako je manje od 4S na početku ili kraju datoteke.

Prebacite na sledeću datoteku ili stopirajte reprodukciju režimu ponavljanja kada se reprodukuje trenutna datoteka.


[0] tipka: Za sortiranje liste po drugačijem redu.

[FAV] taster: Za dodavanje muzike ili jpeg na listu reprodukcije.

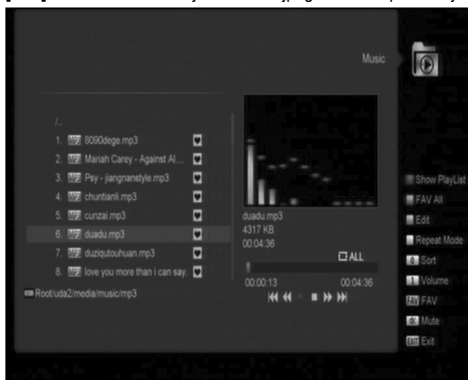

13.4 SLIKA

U ovom meniju pritisnete taster [levi/desni] da biste izabrali USB disk koji želite da pregledate. Zatim pritisnete taster [ok] da biste ušli u listu slika.

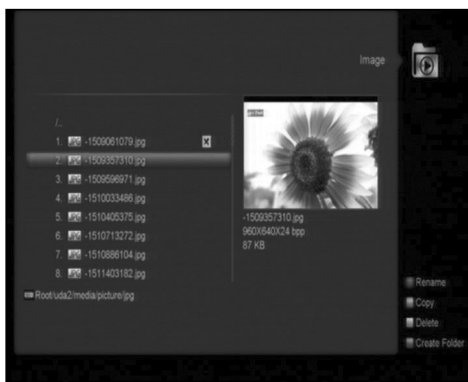

Pritisnite taster ,OK' da biste izabrali datoteku za reprodukciju.




Možete da pregledate sliku u gornjem desnom uglu ekrana ako je kursor na slici (JPG, BMP), I prikaže logo muzičkog plejera. Pomerite kursor pritiskajući tastere gore/dole, pritiskaju i tastere gore ili dole pritiskajući tastere stranice.

Idite na pod-direktorijum kada pritisnete ok taster, kada reprodukujete datoteku kada označite ovu datoteku, automatski se vratite na USB menikada je reprodukcija gotova.

Beli taster:

U ovom meniju možete podesiti JPEG plejer.

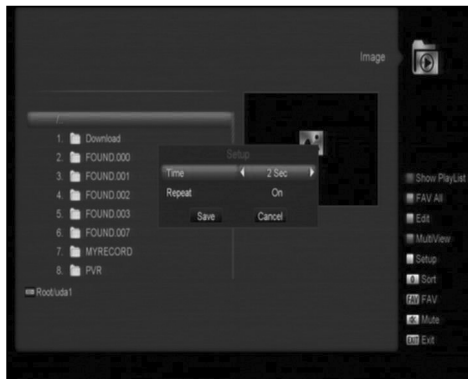

[0] taster:


Da biste sortirali datoteku pritisnete taster [0].

[Crveni] taster:

Prikažete listu datoteke. Prikazaće vam se opcija "Tip liste nemojte izaći" ako nema nijedne druge opcije.

Opcije pregleda slike

Molimo pogledajte donju sliku ako ulazite u funkciju slike.

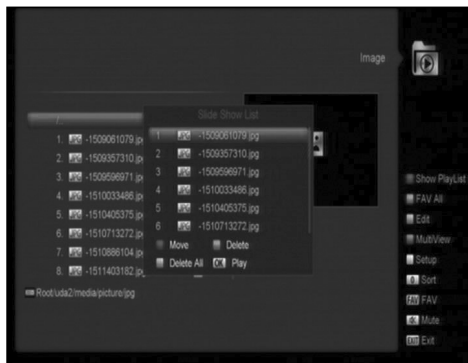

• **Crveni taster:**

Premestite izabranu datoteku pritiskajući crveni taster i [gore] [dole] tastere.

• **Zeleni taster:**

Obrišite sve selektovane datoteke pritiskajući zeleni taster.


• **Žuti taster:**

Pritisnite žuti taster, izbrisate sve slike na listi reprodukcije, ali će vas sistem podsetiti "Obrisi sve" pre bilo nego što potvrdite operaciju, ako izaberete Yes, sve datoteke će biti izbrisane i prozor za reprodukciju će se zatvoriti.

• Pritisnite OK taster za reprodukciju datoteke.

[Zeleni] taster:

Sve slike u direktorijumu su dodate u listu reprodukcije slika pritiskajući zelen taster, i prikazaće vam "♥" iza datoteke slike, kao ispod.

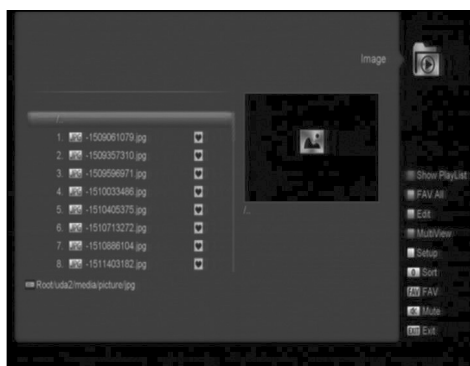

[Žuta] tipka:

Da biste uredili datoteke i direktorijume na USB disku. Kao što je i meni. Uključujući preimenovanje, kopiranje, brisanje i kreiranje novog direktorija. Možete pritisnuti tipku [Exit] za vraćanje na prethodni meni.

[Plava] tipka

Da biste pregledali slike pritisnite tipku kao na slici.



13.5 PVR PODEŠAVANJA



3. Tajm šift:

ON: Uključivanje tajm šifta.

OFF: Isključivanje tajm šifta.

4. Tajm šift za snimanje

ON: Znači kada pritisnete tipku „●“, snimaće te program, poveže tajm šift datoteke i datoteke za snimanje.

OFF: Znači kada snimate datoteku, kada ste pritisnuli tipku „●“, neće uključivati tajm šift.

5. Kodirano snimanje

6. Tip snimanja

Možete izabrati tip snimanja pritiskajući tipke [li evo/desno].

7. Korak preskakanja

Možete izabrati preskok vremena pritiskajući tipke [li evo/desno].

8. Odredište za snimanje


Možete izabrati dr di za snimanje pritiskajući tipku [levo/desno].

9. Odredište tajm šifta

10. Možete izabrati dr di za tajm šift pritiskajući tipku [li evo/desno].

13.6 DISK MENADŽER

U ovom meniju možete izabrati USB disk za HDD format, HDD informacije i USB test brzine.

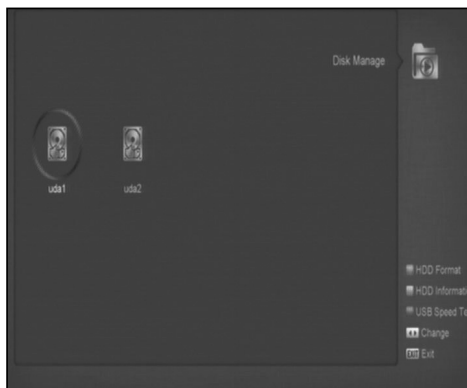


HDD Format




Pritisnite „zelen“ da biste ušli u meni formata HDD kao na slici ispod. Ako želite da formatirate HDD izaberite format između „FAT“ i „NTFS“, Pritisnite taster „OK“ za potvrdu.

HDD Informacije

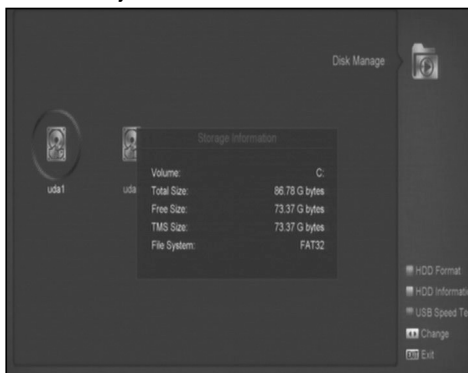

Pritisnite "žuti" da biste ušli u meni informacija HDD-a kao na slici ispod, možete vidjeti detaljne informacije o HDD-u.


USB test brzine

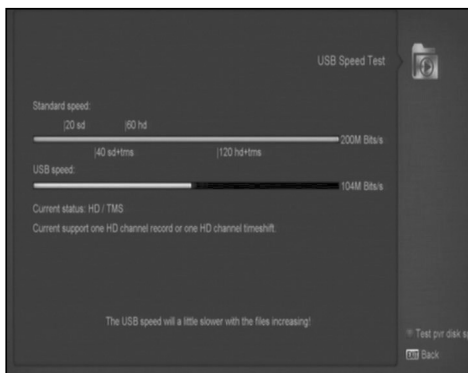

Pritisnite "plavi" u da biste ušli u USB meni testa brzine kao na slici ispod, možete vidjeti standardnu brzinu i brzinu vašeg USB hard diska na osnovu ove informacije znate koje funkcije mogu podržati vaš HDD disk. U ovom meniju, kada pritisnete crvenu tipku osvježava brzinu hard diska.


13.7 UKLONITE USB DISK SIGURNO!

U ovom meniju možete ukloniti i ući u vaš USB.

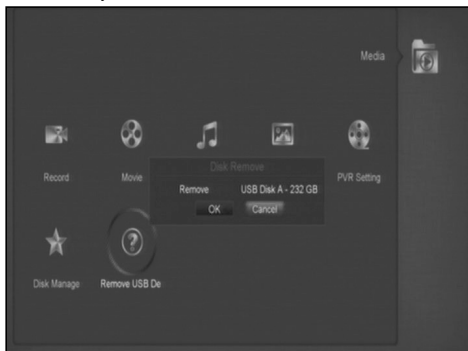


14. APLIKACIJE

Kada uđete u meni „Aplikacije“, vidjećete sliku kao ispod

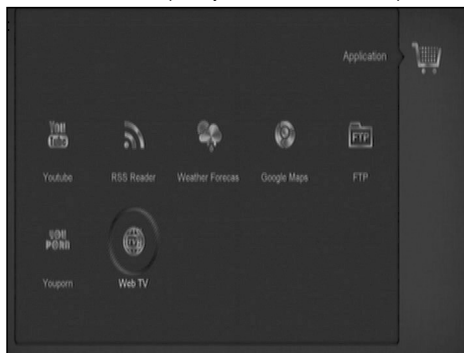

14.1 YOUTUBE


U meniju internet aplikacija, „youtube“ može da reprodukuje datoteke sa sajta „www.youtube.com“. Kada uđete u ovaj meni, vidjećete ekran kao ispod:

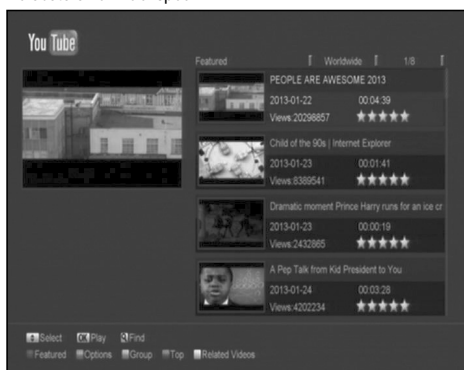

1. Pritisnite tastere [gore/dole] da pomerate kursor.
2. Pritisnite taster [ok] na jednoj stavci, reprodukućave izabrani video. Ovaj video će se prikazati u gornjem levom uglu. Pritisnite taster [ok] ponovo, i prikazeće video u centru vašeg ekrana. Zatim pritisnite taster [zoom], video će se reprodukovati u celom ekranu.

3. Pritisnite [vol+/vol-] da biste kontrolirali jačinu zvuka.
4. Pritisnite [pause] da pauzirate video, ili pritisnite [stop] da biste zaustavili video.
5. Pritisnite [crvenu] tipku za prikaz trenutnog videa
6. Pritisnite [zelenu] da biste sortirali po sajtu i destinaciji. Nemački, svetski, Poljski, i tako dalje. Trajanje ima ci elo vri eme, ove ned elje, ovog m eseca i tako dalje.
7. Pritisnite [žuti] u da biste prebacili grupu. Imate opcije igre, vi esti, tehnologija, film i tako dalje.
8. Pritisnite [plavu] ipku da biste prikazali gornji video. To su najomiljeniji, najcenjeniji, najviše pregleda, nedavno postavljeni i tako dalje.
9. Pritisnite ipku FIND [Q] u punom ekranu da biste otvorili prozor „Find“. Možete pritisnuti tastere [◀/▶/▼/▲] da pomerate kursor i pritisnite taster [ENTER] za unos slova.

14.2 RSS ČITAČ

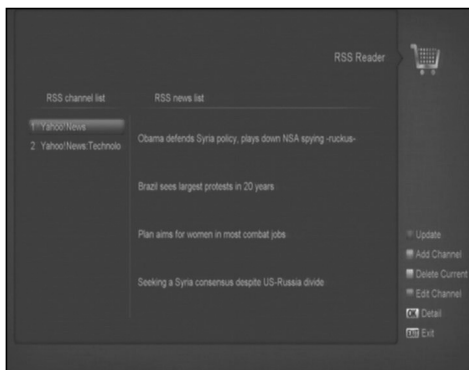


U ovom meniju možete videti vi esti

- **Crvena tipka**

Da biste ažurirali vi esti.

- **Zelena tipka**

Da biste dodali nove kanale, možete uneti nove sajtove. Koristeći ovaj meni možete dodati najviše 10 kanala.

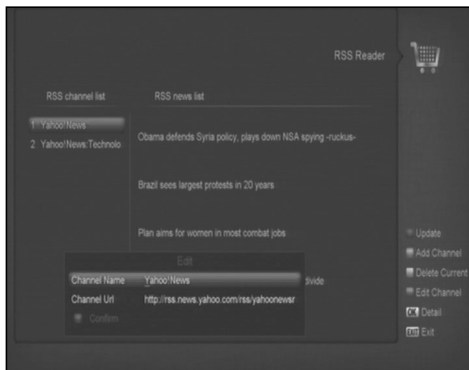


- **Žuta tipka**


Da obrišete trenutni kanal.

- **Plava tipka**



Da biste uredili informacije trenutnog kanala možete urediti ime kanala i URL.

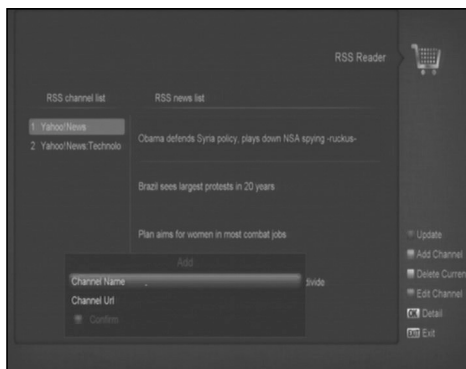

Pritisnite tipku ok da biste videli detaljne informacije kao na slici ispod.

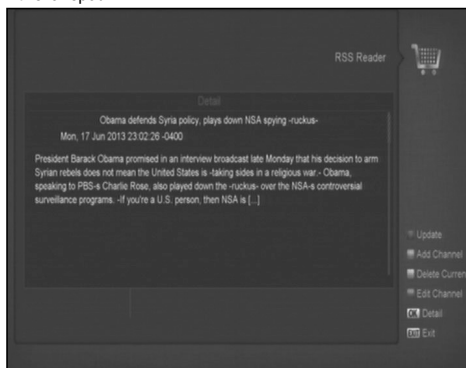

14.3 VREMENSKA PROGNOZA

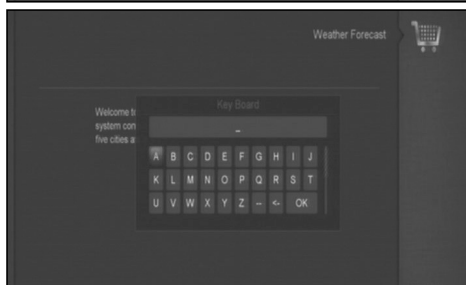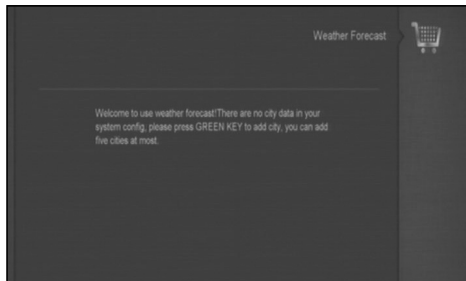

U ovom meniju možete videti trenutnu vremensku prognozu, pritisnite [zelenu] ikonu da biste dodali grad.



- **Crvena tipka**

Da biste ažurirali vremensku prognozu.

- **Zelena tipka**

Da biste dodali novi grad, možete dodati najviše 5 gradova.

- **Žuta tipka**

Da obrišete trenutni grad.

- **Plava tipka**


Da prebacite režim merenja temperature.

14.4 GOOGLE MAPE

U ovom meniju možete pregledati google mape.



14.5 FTP

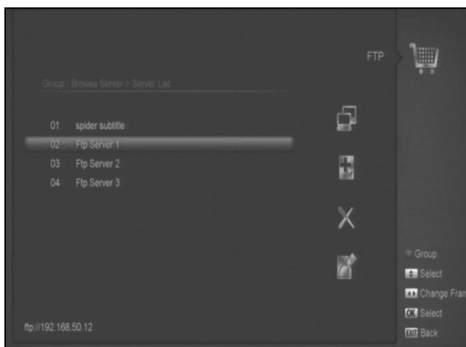


Kada ste povezani sa internetom, risiver može preuzeti neke datoteke, kao što je softver, muzika ili slike sa FTP servera.

Napomena: Ova funkcija zavisi od spoljašnjeg servera. U slučaju da na serveru nema nikakvih datoteka ova funkcija neće raditi.

14.6 WEB TV

Kada uđete u opciju "Web TV", vid ćete ekran kao ispod

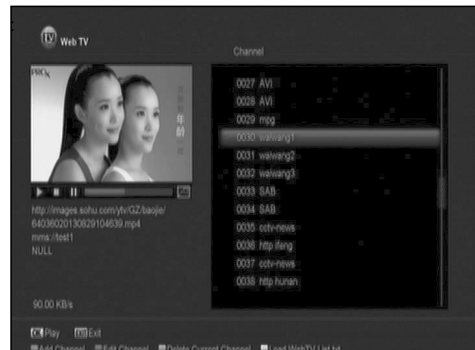

1. U ovom meniju možete izabrati vaš omiljeni kanal pritisnite tipku [OK] da biste reprodukovali datoteku u punom ekranu, možete da pritisnete tipke [gore / dole] da promenite kanale, i pritisnete tipke [li evo / desno] - [volume + / -] da biste podesili jačinu zvuka.


2. Pritisnite [zelen] da biste dodali URL kanala;

3. Pritisnite [plavi] da biste uredili URL kanala;

4. Pritisnite [žuti] da biste obrisali URL kanala. 5.

Ako dobijete "WebTV List.txt" datoteku, možete dodati više kanala i pritisnite [li evo] tipku da ažurirate kanale sa USB-a.

15. IGRE

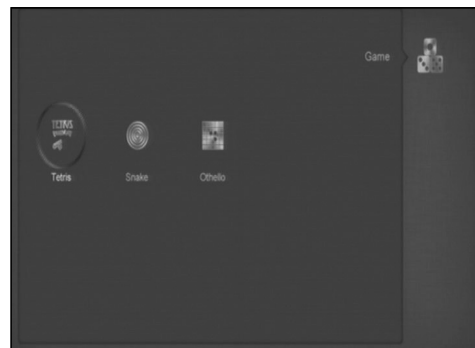

Kada uđete u meni igre, vid ćete tri igre tetris, zmija i Otelot

Osnovne operacije za korištenje igara:

15.1 TETRIS

a) Pomerajte kursor na "Podešavanje" i pritisnite [li evo / desno] da izaberete režim igre (brzinu).

b) Pomerajte kursor na "Start" i pritisnite tipku [OK] da biste započeli igru.

c) Pom erajte kursor na [Otkazivanje] i pritisnite [OK] da izađete iz igre.

d) Komande za igru:

- [li evo/desno] pom erajte oblike li evo desno
- "Channel Up" rotirate u smeru suprotnom od kazaljke.
- "Channel Down" brzo spuštanje
- [OK] pauziranje igre
- [Exit] prekidate igru i vraćate se na meni igre.

15.2 ZMIJA

e) Pom erajte kursor na "Podešavanje" i pritisnite [li evo/desno] da izaberete r i u igre (brzinu).

f) Pom erajte kursor na "Start" i pritisnite [OK] da biste započeli igru.

g) Pomerajte kursor na [Otkazivanje] i pritisnite tipku [OK] da izađete iz igre.

h) Komande za igru:

- [li evo/desno] koristite ove tipke za navođenje zmiје.
- [OK] pauziranje igre
- [Exit] prekidate igru i vraćate se na meni igre.

15.3 OTELO

i) Pom erajte kursor na "Podešavanje" i pritisnite tipke [li evo/desno] da izaberete r i u igre (težinu igre).

j) Pom erajte kursor na "Start" i pritisnite tipku [OK] da biste započeli igru.


k) Pom erajte kursor na [Otkazivanje] i pritisnite tipku [OK] da izađete iz igre.

l) Komande za igru:

- [li evo/desno, gore/dole] koristite ove tipke za navođenje.
- [OK] za postavku pozicije.
- [Exit] prekidate igru i vraćate se na meni igre.

16. EPV

Pritisnite 'OK' u ovom meniju i možete videti sliku kao ispod, možete izabrati režim EPV između još i zakazano. Ova funkcija je ista kao i EPV.

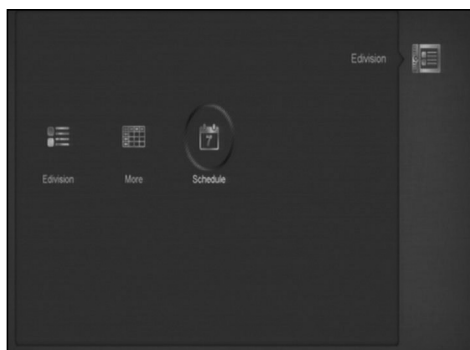

17. NOVE KARAKTERISTIKE

17.1 EKVILAJZER

Kada slušate radio program, prikazaće se grafički spektar pisma koju slušate.



17.2 TAJ ŠIFT

Ako povežete USB HDD, i omogućite tajm šift u ovom meniju „Glavni meni/ Medija/ PVR podešavanje/tajm šift“, Pokreniće tajm šift funkciju automatski kada prebacite program, i kada pritisnete "Tms" u tajm šift će se prikazati kao na slici ispod:



1. Pritisnite tipku „II“, da pauzirate video.
2. Pritisnite tipku „◀◀“ i „▶▶“, za brzo premotavanje videa napred i nazad.
3. Možete pritisnuti tipke „◀◀“, or „▶▶“, za sporo premotavanje napred ili nazad.
4. Pritisnite tipke li evo ili desno za prebacivanje između pozicija, zatim pritisnite tipku „OK“ za potvrdu.
5. Pritisnite tipku „■“, da biste izašli iz reprodukcije.

17.3 SNIMANJE

Ako povežete USB HDD.

Pritisnite tipku „●“, da biste započeli snimanje, kao što je prikazano na slici:



1. Pritisnite **►**, da biste prikazali info bar kada snimate.
2. Pritisnite **●**, ponovo da biste podesili vrijeme snimanja.



3. Pritisnite taster **||**, da pauzirate video.
4. Pritisnite taster **◀◀** ili **▶▶**, za brzo premotavanje napred nazad.
5. Pritisnite taster **◀** ili **▶**, za sporo premotavanje napre ili nazad.
6. Pritisnite tastere levo ili desnodla bisate se prebacili na druge pozicije, zatim pritisnite taster **OK** za potvrdu.
7. Pritisnite taster **■** da biste zaustavili snimanje.

18. PROBLEMI/REŠENJA

Ako sumnjate da vaš prijemnik ima neku manu, molimo Vas da provjerite sljedeće moguće probleme, pogledajte ovo korisničk o upustvo prije nego što pozovete ovlašteni servis.
Upozorenje! Nemojte pokušavati popravljati uređaj, možete uzrokovati strujni udar i doživite povrede, za sve potrebne informaci- je zovite korisnički servis.

Kvar	Mogući uzrok
Postavke koje ste napravili u meniju se nisu promijenile	Prijemnik je izgubio napajanje prije ulaska u stanje pripravnosti Neke postavke u podešavanjima koje korisnik treba da izbriše djelimično ili potpuno.
Nema signala	Signal je slab. LNB je van uporabe. Kabel od LNB-a ili zemaljski kabl je neispravno povezan ("kratak spoj" ili "otvoreno kolo"). Položaj satelita je nepravilno poravnat.
Prijemnik je uključen ali nema slike ili zvuka i pojavljuje se sljedeća poruka (NO TV program)	Kanal nije dostupan. Kanal je kodiran.
Prijemnik ne reagira na daljinski upravljač	Baterije na daljinskom upravljaču su istrošene ili su postavljene nepravilno. Daljinski upravljač nije usmjeren u dobrom pravcu.
Loša slika	Razina signala je slaba.
Nema zvuka	Kabel je neispravno povezan. Nivo jačine zvuka je nizak. Privremeno isključivanje zvuka je aktivno.
Ne svijetli LED panel ekrana	Kabel za napajanje nije uključen pravilno.
Nema slike na ekranu	Prijemnik je u pripravnosti. RCA konektor ili kablovska veza nije čvrsto povezana sa video izlazom na TV-u. Na TV-u izabran pogrešan kanal ili video izlaz Razina svjetline TV ekrana je nepravilno definirana.

19. SPECIFIKACIJE

SYSTEM RESOURCES

Glavni procesor	594MHz baziran CPU
Fleš memorija	16Mbyte
DDR SDRAM	256 Mbyte

Tjuner/Prednji-zasdnji (Opciono)

Tip tjunera	DVB-S / DVB-S2
Ulazni konektor	F-tip, konektor, ženski
Nivo signala	-65 to -25 dBm
LNB napajanje & Polarizacija	Vertikalna: +13V Horizontalna: +18V Max struja: 400mA Zaštita od opterećenja
22KHz Tone	Frekvencija: 22±1KHz
DiSEqC kontrola	Amplituda: 0.6±0.2V Verzija 1.0, 1.1 1.2, USALS dostupna, Unicable
Demodulacija	QPSK, 8PSK
Ulazni Symbol Rate	1-45 Mbps, Convolution Code Rate
Ispravljanje prednje greške (FEC)	DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Tip tjunera	DVB-T2/T/C
Ulazni konektor	IEC-tip, konektor, ženski
Domet frekvencije	47MHz~862MHz
Ulazni nivo	-82.0dBm i -20.0dBm
Aktivno ANT napajanje	DC 5V max 75 mA, zaštita od preopterećenja
Opseg	VHF/UHF: 6MHz, 7MHz, 8MHz
Demodulacija	COFDM
Transmisioni režim (FFT)	1k, 2k, 4k, 8k normalni i produženi, 16k normalni i produženi, 32k normalni i produženi.
Konstelacija	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM rotirajuća i ne rotirajuća
Intervali	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kodirani protok	DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.
Razbacana šema pilota	PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8
DVB-T2 ulazni profili	Ulazni režim A-Signal PLP, ulazni režim B-Multiple PLPs (zajednički PLP, Tip 1 i 2 do maksimalno dozvoljenih 255)

Napajanje

Ulazni napon	(100~240V AC, 50/60Hz)
Potrošnja energije	20W MAX

MPEG TS A/V dekodiranje

Transportni protok	MPEG-2, H.264
Ulazni nivo	Max. 120Mbit/s
Veličina ekrana	4:3, 16:9, Letter Box
Video dekodiranje	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H.264
Video rezolucija	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080P
Audio dekodiranje	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio režim	Levi/ Desni/ Stereo/ Mono
Nivo uzorkovanja	32, 44.1 i 48KHz

A/V & DATA ulaz/izlaz

AV izlaz	Video CVBS izlaz Audio L/R izlaz
IR	38KHz
RS-232	Nivo transfera 115.2Kbps 9 pin D-sub Tip
LAN	100M
USB	Dva USB 2.0 slota kompatibilna
HDMI	VER1.3 Tip A

Fizičke specifikacije

Veličina [W*H*D]	220×169×46mm
Neto težina	1.2KG
Operaciona temperatura	0C°~+45C°
Temperatura kućišta	-10C°~+70C°
Vlaga kućišta	5%~95% RH (bez kondenzacije)

Karakteristike se mogu menjati bez najavljenog upozorenja. Proizvođač nema nikakvu odgovornost u vezi neke greške ili greške u štampanju. Molimo vas, imajte u vidu da novi softver može da se menja osobine risivera. Proizvođač drži prava promena bez dalje najave. Risiver je samo idikativno prikazan na slikama u ovom upustu. Stvarni proizvod se može razlikovati.